

iVISHG10 を使って

楽しく作ろう!!

思い出ライブラリー

赤ちゃんが初めて歩いたときの感動。一等 賞をもらったうれしそうな笑顔。ドーンと響 く夏の夜の大輪。


心をくすぐる瞬間をHG10に収めましょう。



ペシャルシーンを撮る

も鮮やかに 48

夏の夜を彩るワンシーン。 夜空に咲く花火をキレイに 表現します。

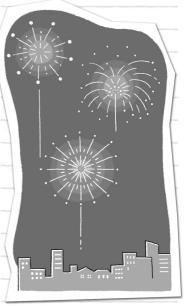

-プとはココが違う! ハードディスクはスゴい


重ね撮りの 心配がない

撮影した映像は、ハードディスクの空 いているところに記録されますので、 誤って重ね撮りして大切な記録を消 してしまうおそれがありません。

撮影中に一瞬を収める も撮れる 95

ビデオを撮りながら、同時 に写真も撮影できる一台 二役のビデオカメラです。



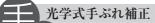

も恐くない 64

感動的な映像もブレては 台なし。家族の大切な映像

を手ぶれから



世界の電圧/周波数に対応

でも安心 141

変換プラグがあれば、どこ でも充電可能です! 一部の国ではテレ



ビで見られます。



シネマエフェクトを使う

に撮る……47

旅先での印象的な場面。 映画のようにしっとり とした雰囲気で撮影し



大容量で残量を _ 気にしない---35

大容量40GBハードディスクに、 高画質XPモードで9時間半 撮影可能。残量を気にせず、 撮影に集中できます。

パソコンで 保存や編集

Corelソフトを使って、撮影し た映像をパソコンに保存し たり、編集・再生ができます。 詳しくはCorelソフトウェアガ イドをご覧ください。

-覧画面から 一発再生 39


見たいシーンを探すとき、 テープのように巻き戻し、早 送りで頭出しする手間は一 切不要。インデックス画面か らパッと選んで一発再生です。



ハードディスクビデオカメラ を使うときに 知っておいていただきたいこと

撮影したデータは **必ずバックアップ** してください

万一の故障やデータ破損に備えて、撮影したデータはパソコンやDVDなどに定期的にバックアップしてください。

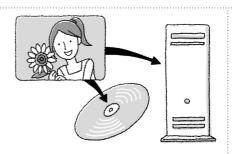

振動や衝撃を 与えないでください

ハードディスクは精密機器ですので、 落下や振動・衝撃を与えないでくだ



落下検出は **通常は「入**」にして使います

落下検出を「入」にすると落下時に ハードディスク保護機能が働きますが、「切 たっぱっとハードディス ク保護機能は働きません。落下の 状況によっては落下検出を「入」に していても保護できないことがあ ります。

HDD動作ランプが **点灯中/点滅中**は 電源を切らないでください


ハードディスクを損傷するおそれが あります。 ハードディスク(HDD)は長時間記録ができて、とても便利ですが、 テープを使うビデオカメラと注意するポイントが違います。 ここに記載していることは、

ハードディスクビデオカメラを使う上でとても大切なことです。必ず守ってください。

詳しくは133ページをご覧ください。

本機の**温度**に ご注意ください

本機の温度が高すぎたり低すぎたり すると、ハードディスクのデータ保護 のために録画/再生できなくなるこ とがあります。

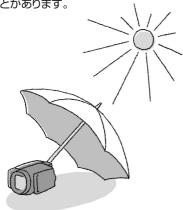


本機を譲渡/廃棄するとき、 **個人情報の流出**に ご注意ください

ハードディスク内のデータは、削除や初期化をしても完全には消えません。

高地 (海抜3000m以上) では使わないでください

気圧の低いところではハードディス クを損傷するおそれがあります。

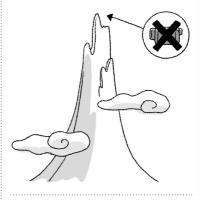

映像が正しく記録/再生できないときは **初期化**してください


長時間、映像の撮影/消去を繰り返すと、ハードディスク内のファイルが断片化されて映像が正しく記録/再生できなくなることがあります。そのときはハードディスクを初期化します。

ハイビジョン (AVCHD) を楽しもう

本機は、AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) 規格でハイビジョンを記録します。AVCHD規格は、圧縮効率に優れた符号化技術を採用し、ハイビジョンテレビと同等の画質の映像で記録します。従来の画質に比べて、有効走査線数が1080本と約2

倍以上、全体の画素数は約4倍以上に。臨場感のある映像を楽しめます。映像はMPEG-4 AVC/H. 264方式で圧縮されて、音声はドルビーデジタル方式で記録されます。AVCHD規格では、ハードディスクドライブ、DVDディスク、フラッシュメモリーなど、さまざまなメディアにハイビジョン信号を記録できます。



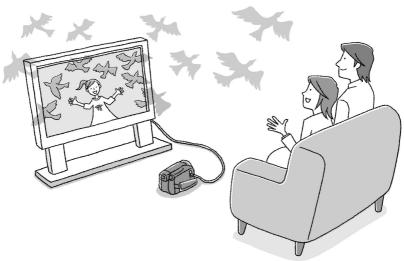

Full HD 1080について

Full HD 1080とは垂直画素(走査線)数1080画素(本)のHD (High Definition)映像に対応しているキヤノン製ビデオカメラを示しています。



tontents **E**

iVIS HG10を使って 楽しく作ろう!! 思い出ライブラリー	2
ハードディスクビデオカメラ 使うときに知っておいて いただきたいこと	
ハイビジョン(AVCHD)を 楽しもう	6
そろっていますか?	12
各部のなまえ	14
画面の見かた	17
これだけはお守りください.	19

Chapter 1

ビデオ

1とにかく撮る(基本編)

	1 バッテリーを充電する	24
	2 付属品を準備する	26
準	3 時計を合わせる	28
備	4 液晶画面を調整する	29
	位置を調節する	
	画面の明るさを調節する	
	ビデオを撮る	.30
	AUTOモードとPモード	22
	(モードスイッチ)	
撮	撮影チャンスを逃さない 《クイックスタート》	32
る	いま撮ったシーンを確認する	
	いま撮ったシーンを消す	
	拡大して撮る《ズーム》	
	画質を選ぶ〈録画モード》	35
2	とにかく見る(基本編)	
4		
	ビデオを見る	.36
	音の大きさを変える	37
	早送り、早戻し、さまざまな再生.	38
見	見たいシーンを選ぶ	39
える	シーンを消す	40
	画面の表示を切り換える	
	《データコード》	41
	テレビで見る	42
	シーンを保存する	46

Chapter 2

写真

3 こだわって撮る(応用編)	1とにかく撮る(基本編)
映画のように撮る(シネマエフェクト)47 場面に合わせて撮る 《スペシャルシーンモード(SCN))	準 カードを入れる
動きの速いものを撮る (シャッタースピード)/ 背景をぼかして撮る (しぼり)50 ミニビデオライトを使う	場場写真を撮る80いま撮った写真を消す81画質やサイズを選ぶ82
セルフタイマーを使う53 ピントを合わせる54 明るさを調整する(露出)55	2 とにかく見る(基本編) 写真を見る84
色合いを調整する(ホワイトバランス)56 好みの画質にする(画質効果)	事業を見る 04 順番に再生する(スライドショー)85 見 インデックス画面から選ぶ
買ったときの設定を変える	3 こだわって撮る(応用編) フラッシュを使う89
4 編集する プレイリストを作成する73 プレイリストのシーンを消す74 プレイリストのシーンを並べ換える75 ハードディスクを初期化する	連写する(ドライブモード)
《HDD初期化》	4 編集する 映像を写真として切りとる (あとからフォト)
	5 印刷する
	写真を印刷する100 印刷する範囲を選ぶ(トリミング)106 印刷する写真を選ぶ(印刷指定)108

Chapter 3

ダビングやパソコン転送

Chapter 4

ほかのビデオ機器へ録画する	112
パソコンに写真を取り込む 《ダイレクト転送》	114
パソコンに送る写真を選ぶ	117

故障かな?	120
メッセージが出たら?	126
取り扱い上のご注意	133
日常のお手入れ	140
海外で使う	14
アクセサリー紹介	143
保証書とアフターサービス	145
主な仕様	146
さくいん	149

商標について


- miniSD™は、SDカードアソシエーションの商標です。
- Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は、Microsoft Corporationの米国およびその他の国に おける商標または登録商標です。
- Macintosh、Mac OSは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing
- LLCの商標または登録商標です。 ■ "AVCHD"および"AVCHD"ロゴは松下電器産業株式会社とソニー株式会社の商標です。
- CorelはCorel Corporationおよびその子会社の商標または登録商標です。
- DCFロゴマークは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)の「Design rule for Camera File system」の 規格を表す団体商標です。
- その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

MPEG-4使用許諾について

"This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard."

マークや記号、イラストはこう読む

この本の読みかた

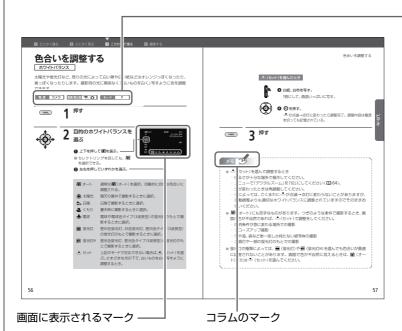

で注意

XE C

#120

守ってほしいこと。

やお役立ち情報。

知っておいてほしいこと。

操作するときのポイント

ハードディスクに動画を撮影する。

ハードディスクの動画を再生する。

0 カードに静止画を記録する。

カードの静止画を再生する。 *画面の写真はスチルカメラで撮影したものを使用しています。

本文中の表記

⑩(□10)参照ページを示す。

参考 ♪♪ 参考になるページなどを示す。

「液晶画面」または「ファインダーの画面」のこと。 画面

カード miniSDカードのこと。

画像 「動画」または「静止画」のこと。両方を指す場合もある。

スイッチの位置を示すマーク

電 源 カメラ

電源スイッチを切り換えるたびに、カメラモードランプまたは再生モードランプが点灯。この場合は「カメラ」にする。ほかに、「再生」がある。

動画/静止画 "県/白

動画/静止画切り換えスイッチの位置。 この場合は'景または ▲ の位置に合わせる。

モード P

モードスイッチの位置。この場合はPに合わせる。ほかに、AUTOがある。

お使いいただくまえに知っておいてください

かならず「ためし撮り」しましょう

事前にためし撮りをして、正しく録画・録音されていることを確認してください。

記録内容の補償はできません

ビデオカメラ、ハードディスク、カードな どの不具合で記録や再生ができない場合 でも、記録内容の補償についてはご容赦 ください。

著作権に注意しましょう

録画・録音したビデオは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

モザイク状のノイズについて


LPでの録画では、撮影シーンに影響され、再生時、画面にモザイク状のノイズが発生したり、音声が途切れたりする場合があります。大切な撮影にはHXPやXPをお使いください。

液晶画面やファインダーについて

液晶画面やファインダーは、非常に精密度の高い技術で作られています。99.99%以上の有効画素がありますが、黒い点があらわれたり、赤や青、緑の点が常時点灯することがあります。これは、故障ではありません。なお、これらの点は記録されません。

そろっていますか?

本体以外の付属品がそろっているかチェックしましょう。

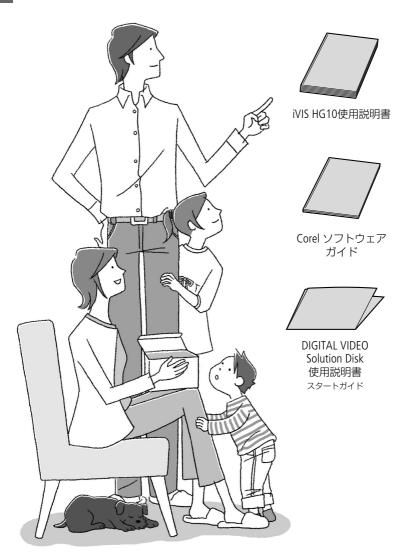




Corel Application Disc



DIGITAL VIDEO Solution Disk *1



バックアップ ユーティリティDisc *2

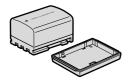


バッテリーパック BP-2L13とバッテリーケース




コイン型リチウム電池 CR2025(リモコン用)



リモコン(ワイヤレス コントローラー)WL-D86

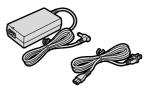


コンパクトパワーアダプター CA-570と電源コード

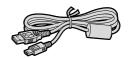

USBケーブル IFC-400PCU



ステレオビデオケーブル STV-250N

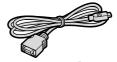

D端子ケーブル DTC-100/S


^{*1} Digital Video Softwareの使用説明書がPDFデータとして入っています。


 $^{*^2}$ バックアップユーティリティの使用説明書がPDFデータとして入っています。

各部のなまえ

本文中に出てくる名称です。■内の数字は参照ページです。


□ **左面**クイックスタートボタン 52 クイックスタートランプ 52 ロバックスタートランプ 52 スピーカード入れ ロト記者 ロト記者 カード動作ランプ 80

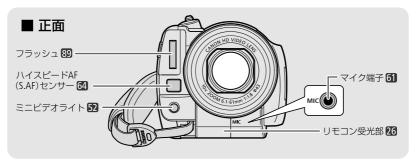


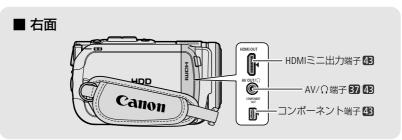

■ 後面 動画/静止画切り換えスイッチ 30・ 再生モードランプ ファインダー31-カメラモードランプ 視度調整レバー 31・ -スタート/ストップ ボタン 30 液晶画面 29 -FUNC.(ファンクション)ボタン 71 -HDD動作ランプ/ 充電ランプ ▼ (早戻し)ボタン 38 / Wボタン 34 -DC IN端子 24 ▶►(早送り)ボタン 38 /Tボタン 34 -シリアル番号(機番) ▶/**II**(再生/一時停止)ボタン **36**/ - RESETボタン 121 スタート/ストップボタン 30 ■(停止)ボタン 36/プレイリストボタン 74/ 逆光補正ボタン 55 セレクトリング 電源スイッチ 28 回すことでさまざまな項目を選びます。 ●ロックボタンを押しながら **▲**/**▼**/**◀**/**▶**ボタン 「入」にする さまざまな項目を選びます。 SETボタン ロックボタン ∞を押すと画面に右 2時計方向に回す のような操作案内が表 回すたびに「カメラ」と「再生」 フォーカス 示されます。撮影状況 が切り換わる。 によって表示が変わり ます。 次へ》

各部のなまえ

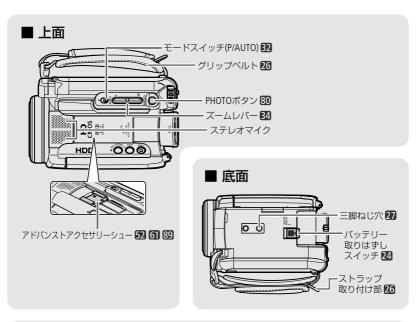


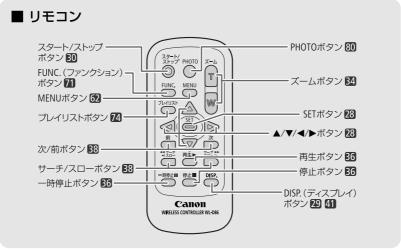


画面の見かた

撮影中や再生中に表示される情報です。 ■ 内の数字は参照ページです。

■撮影のときの画面

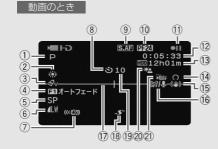

静止画のとき

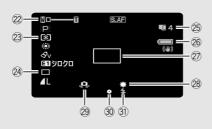

- ① 撮影モード 48
- ② ホワイトバランス 56
- ③ 画質効果 58
- ④ デジタルエフェクト 59
- ⑤ 録画モード 35
- ⑥ 静止画画質/サイズ 82 95
- ⑦ リモコンセンサー 69
- 8 セルフタイマー 53
- 9 フォーカス 54 64
- 10 フレームレート **65**
- ① 撮影状況 18
- (12) 撮影時間(時:分:秒)
- (3) 撮影可能時間 18
- ① ヘッドホン 37
- (15) 手ぶれ補正 64
- 16 ウィンドカット 65
- (7) マーカー **68**
- 18 アドバンストアクセサリーシュー 52 61 89
- (19) お知らせタイマー 18)
- 20 逆光補正 55
- 21) 落下検出OFF 66
- ② ズーム 34、露出**ーー**o 55
- 23 測光 93
- 24 ドライブモード 91
- ② 静止画の記録可能枚数 18
- 26 バッテリー残量の目安 18
- ② AF枠 65
- 28 ミニビデオライト 52
- 29 手ぶれ警告 64
- 30 ピント·露出の自動調整 80
- ③ フラッシュ 89

画面の見かた

■再生のときの画面

動画のとき



静止画のとき



- 32 再生状況
- 33 再生時間(時:分:秒)
- 34 再生シーン番号
- 35 データコード **41**
- 36 画像番号 69
- ③ 表示枚数/全枚数
- 38 ヒストグラム 94
- 39 撮影モード 48/サイズ 82
- ④ フォーカス 54/画質効果 58/ データ量
- ④ 測光 93/ホワイトバランス 56/ フラッシュ 89/しぼり数値 50
- 42 露出 55 /シャッタースピード 50
- ④ 静止画画質/サイズ 82/日時 28
- 44 画像プロテクト 99

① 撮影状況/② 再生状況

●:撮影(録画) ●Ⅱ:撮影一時停止 ▶:再生 Ⅱ:再生一時停止 ▶▶:早送り

◀◀: 早戻し ◀¶/▮▶: スロー再生

13撮影可能時間

ハードディスクに空きがなくなると、「HDD END」が点灯し、停止します。

19お知らせタイマー

撮影を始めてから約10秒間、撮影時間を表示します。一つの場面が短いと落ち着きのない 画面になりますので、お知らせタイマーを目安にしながら撮影します。

②静止画の記録可能枚数

枚数の緑色表示は残り6枚以上、黄色表示は残り1~5枚、赤色表示は0枚を示します(ただし、再生時はすべて緑色表示)。記録可能枚数は記録時の状況により異なることがあります。記録しても枚数表示が減らなかったり、一回の記録で2枚減ることがあります。なお、静止画の記録中は □ の左に▶が表示されます。

←□が赤く点灯したら、充電したバッテリーと交換してください。消耗したバッテリーを使用すると、電源が入らなかったり、←□が出ずに電源が切れたりすることがあります。なお、本機やバッテリーの状態によっては、実際のバッテリー残量と表示内容が一致しない場合があります。

これだけはお守りください

本機を正しく安全にお使いいただくため、ここに書いてあることをお守りください。

小警告 ! 注意 火災、感電、破裂などにより、死亡や重傷を負うおそれがあるもの

傷害を負うおそれや、物的損害を受けるおそれがあるもの

■ こんなときは

⚠ 警告

煙が出ている、へん な臭いがする、本機 を落とした、外装を こわした、内部に水 や異物が入った。



バッテリーから液もれ した。

⇨使用しない。

皮膚の障害、失明、発火の原因。 液が身体や衣服についたときは、 水でよく洗い流す。万一、目など に入ったときは、きれいな水で十 分洗った後、すぐに医師に相談。



⇒ 電源プラグをコンセントから 抜き、バッテリーもはずす。

から抜く

火災、感雷の原因。修理受付セ ンターに問い合わせるか、購入 販売店に修理を依頼する。



雷が鳴り出した。 ⇒電源プラグには触れ ない。

感電の原因。

■ お使いになるときは

⚠ 警告



強い衝撃や振動を与えない。

破損して火災、やけど、けがの 原因。特に、液晶画面やレン ズは割れるとけがの原因。



機器内部に金属類を入れな い。端子部に金属類をショー トさせない。

火災、感雷、けがの原因。

これだけはお守りください



指定された機器を使う。

火災、感雷、けがの原因。



ぬらさない。

火災、感電、やけどの原因。 雨天、降雪中、海岸、水辺、 湿度の高い場所などでの使 用は、とくに注意する。



電源コードを傷つけない。加工 しない。無理に曲げたり、引っ 張ったり、重いものを載せたり しない。熱機具に近付けたり、加熱した りしない。必ずプラグを持って抜く。

芯線が露出したり、断線すると火災、 感電の原因。



運転中に使用しない。

交通事故の原因。



分解や改造をしない。

発熱、火災、感電、 分解禁止(けがの原因。





電源プラグは根元まで確実 に差し込む。

火災, 感雷の原因。



充電中は長時間触れない。

低温やけどの原因。



海外旅行者用の電子式変圧器や航 空機、船舶、DC/ACコンバーターな

どの電源につながない。表示され た電源電圧や周波数以外では使用しない。 火災、感雷、けがの原因。



絶対に、バッテリー、コイン型 リチウム電池などを、加熱や 火中投入しない。

破裂により、やけど、けがの原因。



撮影しているときは、周囲 の状況に注意する。

けが、交通事故の原因。

⚠ 注意



飛行機内で使用する場合は、 乗務員の指示に従う。

機器から出る雷磁波により、飛行 機の計器に影響を与えるおそれ。



ぬれた手で、電源プラグを 抜き差ししない。

感電の原因。



コイン型リチウム電池を金属の ピンセットなどでつかまない。

発熱により、やけどの原因。



バッテリーやテレコンバー ター、ワイドコンバーターな どを取りはずすときは、落ち ないように手をそえる。

落ちると、けがの原因。



バッテリー、ショルダー ストラップ、グリップ ベルトなどは確実に 取りつける。

脱落すると、けがの原因。



コード類は、つまづかない ように配置する。

足を引っ掛けて、転倒したり製品 が落ちたりして、けがの原因。

■ 使用・保管するとき 🛮 🛆 警告



風呂場などの湿度の高い所 や油煙、ほこり、砂などの多 風呂場、シャワー い場所で使用、保管しない。

室での使用禁止 内部に水などが入ると、火 災、感雷、やけどの原因。



電源プラグやコンセントの ほこりを、定期的に乾いた布で 拭き取る。

火災の原因。



バッテリーの端子部に金属 製のキーホルダーやヘアピン などを接触させない。

「+ |と「- |の端子がショート し高熱や液漏れによって、や けどやけがの原因。



直射日光下やス トーブ、照明器具 のそばなど、60℃

以上の高温の場所や炎天 下の密閉された車の中に置かない。

発熱や破裂により、火災、やけど、け がの原因。



不安定な場所に置かない。

落ちたり、倒れたりして、け がの原因。

これだけはお守りください

⚠ 注意



使用しないときは、必ず電源 プラグをコンセントから抜く。

火災の原因。



ふとんやクッションなどを かけたまま使用しない。

内部に熱がごもり、火災の原因。

■ お子様がそばにいるとき / △ 警告





乳幼児の手の届かないとこ ろに置く。

感電、けがの原因。



コイン型リチウム電池をお 子様の手の届かないところ へ置く。

万一飲み込んだ場合、電池 の金属ケースが壊れて、電 池の液で胃、腸が損傷する おそれがあるため、すぐに 医師に相談する。



車の運転者に向けてフラッシュや ミニビデオライトを使用しない。

事故の原因。



フラッシュの発光部分を手で 覆ったまま発光しない。

やけどの原因。



フラッシュを目に近づけて 発光しない。

目を痛める原因。特に、乳幼 児を撮影するときは1m以上

離れてください。



1 とにかく撮る(基本編)······24 すべて「おまかせ」でカンタ ンに撮りたいときにご覧くだ さい。「準備→撮る」の順で 説明しています。

ビデオ

Chapter

2 とにかく見る(基本編)-----36 撮った映像を本機やテレビ で見たり、消したいとき。

3 こだわって撮る(応用編)…47 「もっと明るく撮りたい」、「ピントを合わせたい」など…こだわって撮りたいときなどにご覧ください。

4 編集する.....

プレイリストを作成して、順 番を移動したいときなどに ご覧ください。





バッテリーを充電する

バッテリーを本体に取りつけ、家庭用コンセントから充電します。

電源を切る



バッテリーを取りつける




コンセントにつなぐ



充電ランプが点滅



点滅→点灯で充電おわり

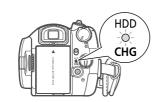

● 接続プラグをDC IN端子から抜き、続い て電源プラグをコンセントから抜く。

バッテリーを取りはずすときは

バッテリー取りはずしスイッチをレンズ 側に押して取りはずす。



ご注意・

- 電源プラグを抜き差しするときは、まず電源スイッチを切にし、液晶画面の表示が完全に消えていることを確認してください。ハードディスクのデータが破損するおそれがあります。
- コンパクトパワーアダプターを使用中に音がすることがありますが、故障ではありません。
- 10°C~30°Cの場所で充電することをおすすめします。0°C未満、40°C以上の場所では充電できません。

XE 🐎

- バッテリー残量が気になるときは、電源プラグをコンセントにつないだままお使いください。
- 充電ランプの光りかたで充電状態が分かります。

点灯→充電完了

1秒ごとに2回の速い点滅 →半分以上の充電

1秒ごとに1回の点滅 →半分未満の充電

このような光りかたに当てはまらないときは「故障かな?」(□ 120)をで覧ください。

- 付属のバッテリーBP-2L13と別売のNB-2LH/BP-2L14/BP-2L24Hをフル充電 したときの使用時間は148ページをご覧ください。なお、低温下で使用す ると、使用時間が短くなります。
- 付属のバッテリーの充電時間は約210分です。なお、周囲の温度や充電状態によって異なります。
- 別売のバッテリーチャージャーCB-2LWを使うと約175 分で充電できます。詳しくはバッテリーチャージャー の使用説明書をご覧ください。

バッテリーチャージャーCB-2LW






付属品を準備する

グリップベルトの調整や、リモコンの準備をしましょう。


■ グリップベルトや別売のストラップを調整する

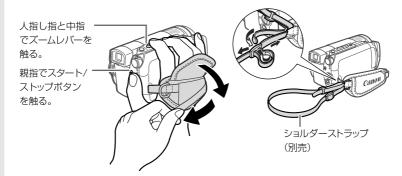

| リモコンを使う


電池入れを引き抜く

∠ 電池を入れる

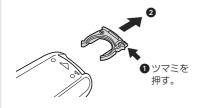



電池入れを取りつける

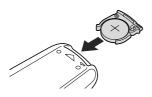





- リモコンの受光部に直射日光や照明などの強い光が当たっていると、正常に動作しないことがあります。
- リモコンで操作できないときは、メニューで「リモコンセンサー」を「入」 にしてください(□ 69)。または電池を交換してください。

#720

三脚を使うときは?

ファインダーを太陽に向けないでください。

必ず取り付けネジの長さが5.5mm未満のものをご使用ください。本体を破損することがあります。





時計を合わせる

撮影前に必ず日時を合わせてください。日常的に撮影する地域と海 外旅行先の日時を設定できます。



1 「カメラ」にする

初めて本機を使用するとき


自動的に操作5の画面が表示されるので、操作5の2に進む。



2. 押す



3 日常的に撮影する地域を選ぶ

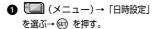

2 「エリア/サマータイム」を選ぶ → (至) を押す。



メニューの項目や設定内容はセレクトリングを回しても選択できる。



4 左右を押して、日常的に撮影す る地域を選ぶ→๑を押す。

海外へ旅行するとき

- 上下を押して、※の項目を選ぶ。
- ② 左右を押して旅先を選ぶ→ (至) を押す。





- 5 日付、時刻を選ぶ
 - 上下を押して「日付/時刻」を選ぶ →● を押す。
 - ② 上下を押して数字を選ぶ。



- ▲/▼/◀/▶ボタンの左右を押すと年、月、日、時刻を選択できる。
- 3 左右を押して OK を選ぶ→ ๑ を押す。



6. 押す

初めて本機を使用するときは操作6は不要。



- 本機を約3ヶ月使わないと、内蔵の充電式リチウム電池が放電して、日付/時刻の設定が解 除されることがあります。その場合は、充電してから設定し直してください(□138)。
- メニューの「日時スタイル」で、日付や時刻を表示する順序を変更できます(□□ 70)。



液晶画面を調整する

液晶画面の位置や明るさを調整します。


■ 位置を調節する



2 回転させて見やすい位置にする。


液晶画面を相手に見せて撮る

液晶画面を相手に見せながら、ファインダーを使って撮影できます。 レンズと同じ方向を向くように回転させます。

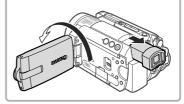

■ 画面の明るさを調節する

画面の明るさを2段階に切り換えられます。屋外撮影時、太陽光などで画面が見にくいときは明るくしてください。ファインダーの明るさも同時に切り換わります。

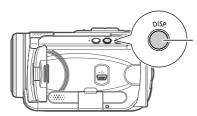

2秒以上押す。

2秒以上押すごとに明るさが切り換わる。



- 画面の明るさを調整しても、ハードディスクやカードに記録される映像の明るさには影響しませか。
- 画面を明るくすると、バッテリーの使用時間が短くなります。



ビデオを撮る

基本的な動画の撮りかたです。

大切な映像を撮るときは、必ず試し撮りをし、正しく再生されることを確認してくださ い(四36)。


! にする



「カメラ」にする



押す ▶ 撮影開始!

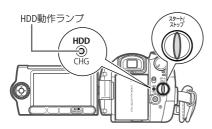

- 原場を押しても撮影を始められる。
- もう一度押すと、撮影一時停止となる。

撮影を終えるときは

- 1. HDD動作ランプが消えていること を確認
- 2. 電源スイッチを 切 にする
- 3. 液晶画面を垂直にしてから閉じる

ご注意

● ビデオカメラを安定させて撮影しましょう。 すばやくズームしたり、揺ら したり、左右に振ったりして撮影した映像を再生すると、乗り物酔いのよ うな症状が出ることがあります。その場合はすぐに再生を中止し、健康の ため、適度な休憩を取ってください。

- HDD動作ランプが点滅しているときは、撮影した動画をハードディスクに書き込んでいます。このときは、つぎのことを必ず守ってください。動画のデータが破損するおそれがあります。
 - ・本機に振動や衝撃を与えない
 - ・電源スイッチや動画/静止画切り換えスイッチを操作しない
 - バッテリーやコンパクトパワーアダプターを取りはずさない




- バッテリーを使っているときは、約5分間何も操作しないと節電のため電源が切れます(□ 69)。このときは電源スイッチを時計方向に回すか、一度 切にしてから電源を入れ直してください。
- 打上げ花火など大きな音の近くで撮影すると、音がひずんだり、小さく録音されることがありますが故障ではありません。

ポイクト

周囲が明るくて画面が見づらいときは

液晶画面に光が当たって映像がよく見えないときは、画面の明るさを調節する(口29)かファインダーを使います。液晶画面を閉じると、自動的にファインダーの方に映像が表示されます。なお、液晶画面を相手に見せて撮影しているときは、ファインダーと液晶画面を同時に使用できます。

- **1.** 液晶画面を垂直にしてから閉じる
- **2.** ファインダーを引き出す **-**
- 3. ハッキリ見えるようにレバーを動かす

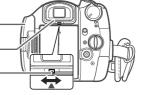

ファインダーの明るさを調節する

DISP.ボタンを2秒以上押すごとに、ファインダーの明るさが切り換わる。






ビデオを撮る

AUTOモードとPモード(モードスイッチ)

ここでの操作は「すべての調整をカメラまかせで簡単 に撮影するAUTOモード | をもとに説明しています。 撮影シーンに合わせて個別に調整したいときなどは、

モードスイッチ -

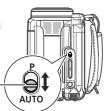

■ 撮影チャンスを逃さない(クイックスタート) 動画/像止画 🖫 🔼 🗻 🗎

クイックスタートボタンを押すと、省エネ状態*¹でスタンバイします(**@**スタンバ イ)。撮りたいときに再びボタンを押せば、約1秒*2で撮影可能状態に戻りますので、 大切なシーンを逃すことはありません。

- *1 バッテリーの消耗は撮影時の約半分となります。
- *2 撮影可能状態になるまでの時間は、状況によって異なります。


スタンバイする

電源スイッチを「カメラ」にしているとき、クイックスタートボタンをしっかりと押す→ラン プが点灯して (スタンバイ状態になる。

準備中はランプが点滅する。

クイックスタートする

再度クイックスタートボタンを押す→ ランプが消えて撮影できる状態になる。

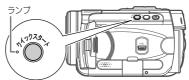



● スタンバイする前にピントや露出の調整/逆光補正をしていた場合、 クイックスタートするとそれらは自動調整となり、逆光補正は解除され ます。ズームはW側に戻ります。

- スタンバイしているときに10分経過すると電源が切れます。電源が切れるまでの時間はメニューの「● スタンバイ」で選択できます(□ 69)。なお、「パワーセーブ」(□ 69)は スタンバイしているときは無効となります。
- 電源が切れた場合は、電源スイッチを時計方向に回すか、一度 切にしてから電源を入れ直してください。
- スタンバイしているときに以下の操作を行うと、●スタンバイが解除され、撮影可能状態になります。
 - ・動画/静止画切り換えスイッチを切り換える。
 - ・電源スイッチを時計方向に回す。

■ いま撮ったシーンを確認する 5種/単画 🖳

直前に撮ったシーンを再生して、録画状態をチェックすることができます。この場合、 音声は聞てえません。



1 宇を押す

 操作案内が出る。 © が表示 されないときは、▲/▼/◄/▶ボ タンの下を押す。





2. 左(⑤) を押す

■ いま撮ったシーンを消す 5麺/静画 🥊



- 1 宇を押す
 - 操作案内が出る。



2. シーンを消す

- 左(□)を押す。
- ② 右を押して 値 を選ぶ→ 町 を押す。-
- 3 右を押して「はい」を選ぶ→ 5回を押す。







ビデオを撮る



- 消去中は一切の操作をしないでください。
- モードスイッチを動かしたり、電源を切ったりした場合は、直前のシーンは 消せません。

■ 拡大して撮る(ズーム) 麺/∯止画 🖫 🔼

ズームレバーをT側(望遠)に押すと10倍まで拡大して撮影できます(光学ズーム)。 W側 (広角) に押すと、元の大きさに戻ります。デジタルズームを使うと、さらに 200倍まで拡大することができます*(□ 64)。

* デジタルズームは静止画撮影時には使えません。



T側(望遠)





- ズーム撮影をするときは被写体から1m以上離れてください。
- ズームレバーをW側に押して最も広角にすると約1cmまで近づいて撮影できます。
- ズームレバーを浅く押すとゆっくりとズームし、深く押すと速くズーム します(可変速)。メニューでズームスピードを一定にすることもできま
- ズームスピードを「可変速」に設定した場合、リモコンや液晶画面のズーム ボタンでズーム操作するとズームスピード3(速い)になります。
- 撮影一時停止状態でのズームは、撮影中に比べスピードが速くなります (ただし、ズームスピードを「可変速」に設定したときのみ)。

■ 画質を選ぶ(録画モード) 動/帰画 🥊

録画モードにはHXP、XP、SP、LPの4種類があります。高画質で撮影したいときはHXPまたはXP、長時間撮影したいときはLPをお選びください。

FUNC.

1. 押す



- 2. 録画モードを選ぶ
 - 上下を押して SP を選ぶ。
 - 2 左右を押していずれかを選ぶ。



FUNC.

3. 押す



● 選択した画質(録画モード)によって、録画時間が異なります。


HXP	XP	SP	LP
約5時間30分	約9時間30分	約11時間30分	約15時間

- * 動画の連続撮影が可能な時間は約13時間です。
- LPを選択すると、撮影シーンの影響を受けやすくなり、このため再生時に モザイク状のノイズが発生したり、音声が途切れたりすることがあります。大切な撮影にはHXPやXPをお使いください。
- 被写体に合わせて自動で画質を調整するVBR (Variable Bit Rate)方式を採用しているため、録画時間は撮影するシーンによって変化します。


ビデオを見る

撮った動画を液晶画面で見ます。

漂にする

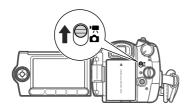


「再生」にする

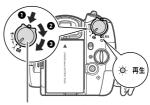


時計方向に回すたびに「カメラ」と 「再生」が切り換わる。

見たいシーンを選ぶ

インデックス画面が出るまで数秒かかります。

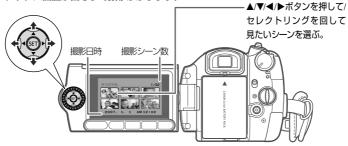

押す ▶ 再生開始!

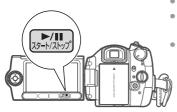

- もう一度押すと、再生一時停止となる。
- 選んだシーンの再生が終わると、つぎの シーンが再生される。
- 再生を終えるときは (編集) を押す。

■ 音の大きさを変える

撮影のときはヘッドホン、再生のときはスピーカー、ヘッドホンで音声を聞くことができます。

ヘッドホンを使う

- (メニュー)→「システム設定」→「AV/ヘッドホン」を選ぶ→町を押す。—
- 2 ▲/▼/◀/▶ボタンの上下を押して「ヘッドホン」を 選ぶ。
- ヘッドホンを使うときは、音量を一度下げてください。

スピーカー、ヘッドホンの音量を調整する

- ●撮影 (ヘッドホン)
- (メニュー)→「システム設定」→「ヘッドホン音量」を選ぶ→(町)を押す。-
- 2 ▲/▼/◀/▶ボタンの左右を押して、音量を調整する。



- ●再生 (スピーカー/ヘッドホン)
- fi を押す。
- ② 操作案内が出たら、▲/▼/◀/▶ボタンの上下を押して、 音量を調整する。



ご注意・

画面に ∩ が出ていないときは、ヘッドホンを接続しないでください。出ていないときに、ヘッドホンを接続すると、雑音が出ます。

つづく









ビデオを見る



- 撮影条件によっては、シーンが切り換わるときに映像が止まったり、音声 が途切れたりすることがあります。
- 再生時、電源スイッチや動画/静止画切り換えスイッチを切り換えると、 「AV/ヘッドホン」は「AV」に戻ります。

ポイント

早送り、早戻し、さまざまな再生

以下の操作中は音声が聞こえません。 原場 を押すとふつうの再生に戻ります。 [/]の右のボタンはリモコンを使用した場合の操作です。

早送り/早戻し、スロー再生/スロー逆再生は、セレクトリングでも操作で きます。

早送り*	再生中に プ / プロート	ボタンを押すたびに再生 速度が約5倍→約15倍→
早戻し*	再生中に (サーチー)	約60倍に切り換わる。**
スロー再生*	一時停止中に ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼	ボタンを押すたびに再生 速度が約1/8倍→約1/4倍
スロー逆再生*	一時停止中に	に切り換わる。
	再生中に ゆ / 次	次のシーンの先頭から再生
スキップ再生	再生中に◆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	現在のシーンの先頭から再生
	再生中に (前2回押す) / 前	前のシーンの先頭から再生

- * 操作中、画面が乱れることがあります。
- ** 画面に出る倍速表示は目安です。

■ 見たいシーンを選ぶ 電源 再生 動画/静止画 🖳



シーンごとに選ぶ

▲/▼/◀/▶ボタンの左右を押す

枠がシーンごとに移動する。-



インデックス画面ごとに選ぶ

セレクトリングを回す

インデックス画面全体に枠が出る。



撮影した日付から選ぶ

撮影した日付から見たいシーンを選べます。



1. 押す



- 2. 🗊 を選び、 🗊 を押す
 - 撮影順で並べられた日付の一覧が 表示される。
 - 撮影した日のシーン数が表示され る。





- 3. 左右を押して日、月、年を選び、 上下を押して数字を選ぶ
 - セレクトリングを回しても選べる









ビデオを見る



4 9 を押す

- 選んだ日付に撮影したシーンを含むインデックス画面が出る。
- 選んだ日付のシーンが複数ある場合は、先頭のシーンを含むイン デックス画面が出る。

■ シーンを消す 動画/静止画 및

不要なシーンを消すことができます。1シーンだけを消す方法のほかに、その日に 撮影したシーンをまとめて消す方法もあります。撮影直後にシーンを消す方法につ いては33ページをご覧ください。

シーンを消すことで、本機のハードディスクの空き容量を増やすことができます。



1 消すシーン、または消す日のシーンを選ぶ



2. 押す



- 3. シーンを消す
 - ①
 (消去)を選ぶ→ (回を押す。



- 2 「1シーン または「この日の全 シーン」を選ぶ→ (配) を押す。-
- ③ 「はい」を選ぶ→ ๑ を押す。



ご注意・

- 一度消したシーンは元に戻りませんので、消す前にシーンを確認してください。
- 大切な映像データは、あらかじめバックアップしてください。
- パソコンから本機のハードディスク内のファイルを削除しないでください。

XE C

- 消したシーンがプレイリストに追加されている場合は、プレイリスト上の シーンも削除されます。
- 5秒未満のシーンは消せないことがあります。消す場合はハードディスクの初期化が必要です(□76)。ただし、初期化を行うとすべてのシーンが消え、元に戻りません。また、ハードディスクに記録されているすべてのシーンを消して記憶容量を元に戻す場合は、初期化します。
- シーン消去中、HDD動作ランプが点灯しているときは、電源スイッチや動画/静止画切り換えスイッチを切り換えないでください。

■ 画面の表示を切り換える(データコード)

撮影情報の表示のしかたを切り換えられます。画面に表示される日時やカメラデータ(シャッタースピードやしぼり数値)を「データコード」といいます。データコードの表示のしかたは切り換えられます(2267)。

電源 カメラ/再生 動画/静止画 🏸 / 💍



1. 押す

押すたびに表示が切り換わる。

動画撮影中	画面表示あり→画面表示なし*1
動画再生中	画面表示あり→データコードのみ→画面表示なし
静止画撮影中	画面表示あり→画面表示なし*2
静止画再生中	画面表示あり→記録枚数、日時、画質などの表示 →画面表示なし

^{*1} メニューで設定した「マーカー」 や●または●**II**は表示されます。



^{*2} メニューで設定した「マーカー」は表示されます。



ビデオを見る

本機をテレビにつないで動画を再生します。接続するテレビの種類や端子によっ て、再生する画質が異なります。

1 設定を変える

- コンポーネント端子を使う場合は、テレビに合わせて、メニューで「コンポーネ ント出力」を切り換える(四70)。
- 動画再生時、ワイド(16:9)モードのない4:3テレビに接続する場合は、メニューで 「テレビタイプ」を「4:3」にする(□69)。

7 本機の電源とテレビの電源を切る

3 本機をテレビに接続する

参考 ▶ 43, 44ページ


△ 本機の電源とテレビの電源を入れる

- テレビ:接続した端子を選ぶ。
- ビデオ機器:入力切り換えスイッチを「外部入力(ライン)」にする。

5 動画を再生する(□36)


静止画を見ることもできる(1184)。

ハイビジョン(HD)のテレビにつなぐ

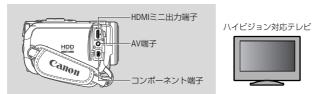

ケース1

本機とケーブルの▶と◀が向かい合う方向に、ケーブルを差し込んでください。

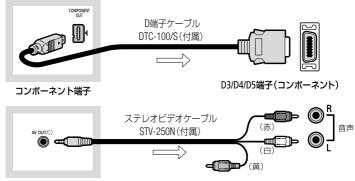


AV端子 音声端子(入力)

*D端子ケーブルでつなぐ場合は、音声を出力するためにステレオビデオケーブルも一緒につないでください。AV/Ω端子を使用するときは、メニューの「システム設定」で「AV/ヘッドホン」を「AV」に設定します(□168)。

ケース**2**

本機とケーブルの▶と◀が向かい合う方向に、ケーブルを差し込んでください。

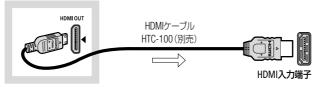

HDMIミニ出力端子

つづく




ビデオを見る

標準画質(SD)のテレビにつなぐ



ケース1

本機とケーブルの▶と◀が向かい合う方向に、ケーブルを差し込んでください。

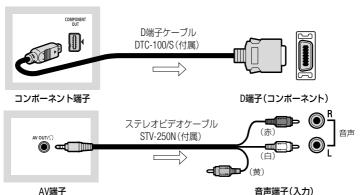

端子 音声端子(入力)

*D端子ケーブルでつなぐ場合は、音声を出力するためにステレオビデオケーブルもー緒につないでください。AV/Ω端子を使用するときは、メニューの「システム設定」で「AV/ヘッドホン」を「AV」に設定します(□ 68)。

ケース2



*AV/ Ω 端子を使用するときは、メニューの「システム設定」で「AV/ヘッドホン」を「AV」に設定します(Ω 68)。



- 本機にステレオビデオケーブルをつなぐと、スピーカーから音声は出ません。
- 本機にコンパクトパワーアダプターをつないで使うことをおすすめします。
- 本機をビデオID-1方式対応のテレビに接続して再生すると、テレビは自動的にワイド画面(16:9)に切り換わります。切り換わらない場合は、テレビ側でワイド画面に切り換えてください。
- 接続するテレビがノーマルテレビ (4:3) の場合は、メニューで「テレビタイプ」を設定してください(□69)。
- 接続するテレビの説明書もあわせてご覧ください。
- 本機で記録した映像は、ハイビジョン対応テレビでも標準画質のテレビに つないでも再生できます。標準画質のテレビにステレオビデオケーブル でつないだ場合は、メニューで「コンポーネント出力」を切り換えなくて も、自動的に標準画質に変換して再生します。
- D3/D4/D5端子付きまたはHDMI入力端子付きのテレビに接続してご覧になると、ハイビジョンの高画質を十分にお楽しみいただけます。



HDMI規格とは?

映像と音声をデジタルのまま他の機器へ送ることができる規格です。HDMI 端子付きのテレビで、ハイビジョンの高精細な映像をお楽しみいただけます。また、HDMIミニ出力端子では、接続するテレビに合わせて、自動で最適な解像度にして映像を出力します(ロ70)。

HDMIミニ出力端子に接続するときに気をつけること

- 本機のHDMIミニ出力端子は出力専用のため、他の出力端子をつながないでください。故障の原因となります。
- DVI対応モニターとの接続は保証していません。
- テレビによっては撮影した動画を再生できない場合があります。その場合は、付属のD端子ケーブルとステレオビデオケーブルで接続してください。
- 別売のHDMIケーブルHTC-100で他の機器と接続しているとき、AV端子またはコンポーネント端子からは映像は出力されません。AV端子からは音声のみ出力されます。

つづく



ビデオを見る

本機で撮影したシーンは、内蔵ハードディスクに記録されます。内蔵ハードディスクの容量には限りがあるため、また、万一のデータ破損に備えて、撮影したデータは必ずDVDなどのディスクやパソコンに保存してください。

本機で撮影したシーンは、以下の方法で保存/バックアップできます。

パソコンを使って、シーン(映像)を保存する

付属のCorelソフトウェアを使うと、本機で撮影した映像を、シーンを選んでパソコンに保存できます。詳しくはCorelソフトウェアガイドをご覧ください。また、付属のバックアップユーティリティを使うと、本機の映像データをすべてパソコンにバックアップできます。詳しくはバックアップユーティリティの使用説明書(PDF)をご覧ください。

DVDライターを使って、シーン(映像)をディスクに保存する/再生する

別売のDVDライターDW-100を使うと、本機で撮影した映像から、すべてのシーン、未作成のシーン、プレイリストのシーンを選んで、ハイビジョンのディスクを作成できます。また、本機にDVDライターとテレビをつないで、DVDライターで作成したハイビジョンのディスクを再生できます。詳しくはDVDライターに付属の説明書(DW-100説明書、HG10用説明書)をご覧ください。

本機を他の機器につないでシーン(映像)を保存する

パソコンがない場合は、ビデオ、DVD/HDD機器にダビングして保存します。 詳しくは112ページをご覧ください。

パソコンから本機にシーン(映像)を書き戻す

付属のCorelソフトウェアを使うと、本機で撮影してパソコンに保存した映像を、シーンを選んで本機に書き戻すことができます。詳しくはCorelソフトウェアガイドをご覧ください。書き戻すときは必ず付属のバックアップユーティリティを使って本機の全データのバックアップを取ってから行ってください。また、バックアップユーティリティを使うと、本機で撮影してパソコンにバックアップしたすべての映像データを、本機にすべて書き戻すことができます。詳しくはバックアップユーティリティの使用説明書(PDF)をご覧ください。

映画のように撮る

シネマエフェクト

シネマエフェクトを使用すると映画のような雰囲気のある映像を撮影できます。

電源 カメラ 動画/静止画 🖳 モード

FUNC.

押す



シネマモードを選ぶ

- 上下を押して P を選ぶ。
- 2 左右を押して 1 を選ぶ。 → fm を押す。





フレームレートをPF24にする

- ① (メニュー)→「カメラ設定」→ 「フレームレート」を選ぶ -→ (m) を押す。
- 2 上下を押して PEM を選ぶ → (sī) を押す。



押す



撮影中はモードスイッチをAUTOに切り換えないでください。映像の明るさが 一時的に大きく変化することがあります。

場面に合わせて撮る

2 とにかく見る

スペシャルシーンモード (SCN)

照り返しの強いスキー場や、海に沈む夕日、夜空を彩る打上げ花火など、場所や被写体に 合わせてきれいに撮影します。

電源 カメラ 動画/静止画 🏸 🛕 モード [

FUNC.

押す



撮影モードを選ぶ

- 上下を押して P を選ぶ。
- 左右を押して を選ぶ → <a>厨 を押す。
- 3 左右を押していずれかを選ぶ。

参考 ▶ 「ポイント」

FUNC.

ポイント

「場面に合わせて撮るとき」はどんな項目が選べるの?

ポートレート



🌠 ビーチ

照り返しの強い海岸で被 写体が暗くなるのを防ぐ。



🔍 スポーツ

動きの速い被写体 を撮る。



👛 夕焼け

夕焼けを色鮮やか に撮る。



ノ ナイト

暗い場所で被写体 を明るく撮る。



★ スポットライト

スポットライトが当たった被写体をきれいに撮る。



₿ スノー

照り返しの強いスキー場で 被写体が暗くなるのを防ぐ。



打上げ花火

打上げ花火をきれいに撮る。



メモく

- ポートレート、スポーツ、スノー、ビーチの各モードで撮影した画像を再生すると、 なめらかに見えなかったり、ちらつくことがあります。
- ポートレートのときにズームをT側にすると、背景がより効果的にぼけます。
- ナイト
 - ・動きのある被写体は、残像が目立つ映像になることがあります。
 - ・明るく撮影できる分、通常の撮影に比べて画質が多少劣化することがあります。
 - ・画面に白い点などが出ることがあります。
 - ・自動でピントが合いにくいときは、ピントを調整してください。
- スノー/ビーチのとき、曇りや日陰など周囲が暗いときには、被写体が明るくなりすぎることがあります。画面で映像をご確認ください。
- 打上げ花火
 - ・手ぶれを防ぐために、三脚をお使いになることをおすすめします。
 - ・静止画撮影中は、シャッタースピードが遅くなるため、必ず三脚をお使いください。
- ■撮影中はモードスイッチをAUTOに切り換えないでください。映像の明るさが 一時的に大きく変化することがあります。

動きの速いものを撮る/背景をぼかして撮る

シャッタースピード

しぼり

シャッタースピードが速いと、動きの速い被写体を一瞬でとらえ、遅いと水の流れのような 流動感を表現できます。しぼり数値が小さい(開く)と背景をぼかしたポートレート、大き い(閉じる)と風景を全体的にはっきりと、撮影できます。

電源 カメラ 動画/静止画 🖳 / 🗂 🔃 モード 📗 Р



押す



撮影モードを選ぶ

- **⚠** 上下を押して **P** を選ぶ。
- 2 左右を押していずれかを選ぶ。



- **P** (プログラムAE): シャッタースピードとしぼりが自動で設 定される。
- **Tv** (シャッター優先AE): シャッタースピードを自分で選ぶ。し ぼりは自動で設定される。
- **Av** (絞り優先AE): しぼりを自分で選ぶ。シャッタースピード は自動で設定される。

押す



TvまたはAvを選んだとき

- 操作案内が出ているとき は、ਿを押して消す。
- **2** ▲/▼/◀/▶ボタンの ト下-を押して数値を選ぶ。





- AEはAuto Exposure (自動露出)、TvlはTime value (時間量)、AvlはAperture value (開
 口量)の略です。
- 数値が点滅するときは、適正な明るさになっていません。数値が点滅しなくなるまで、シャッタースピードやしぼりを調整してください。
- ■撮影中はモードスイッチをAUTOに切り換えないでください。映像の明るさが 一時的に大きく変化することがあります。
- Tv のとき
 - ・暗いところでスローシャッターを使うと明るく撮影できますが、通常の撮影に 比べて画質が多少劣化したり、ピントが自動では合いにくいことがあります。
 - ・高速シャッターでは、画像がちらついて、なめらかに見えないことがあります。
 - ・蛍光灯下で動画を撮影するとき、画面のちらつきがとれない場合は、**TV** を選んでから1/100秒を選んでください。
- AV のときに設定できる数値は、ズームの位置によって変わります。
- しぼり数値は次のとおりです。

動画撮影時: 1.8、2.0、2.4、2.8、3.4、4.0、4.8、5.6、6.7、8.0 静止画記録時: 2.8、3.4、4.0、4.8、5.6、6.7、8.0

ポイクト

シャッタースピードを選ぶときの目安

囫 画面に「Tv30」と出ているときは、シャッタースピードが「1/30秒」であることを表します。

▶︎ (動画のとき)	▲ (静止画のとき)	こんなときに使います
1/8、1/15、 1/30秒	1/2、1/4、1/8、 1/15、1/30秒	少し暗い場所で、被写体を明るく撮影するとき。 水の流れなどの流動感を撮影するとき。
1/60秒	1/60秒	一般的な撮影のとき。
1/100秒	1/100秒	屋内でスポーツをしている人を撮影するとき。
1/250、1/500、 1/1000秒	1/250、1/500	動きの速い乗り物を撮影するとき。
1/2000秒	-	晴天下でスポーツをしている人を撮影するとき。

メニューで「フレームレート」を「PF24」(🗀 65) に設定しているときのシャッタースピードは 1/6、1/12、1/24、1/48、1/60、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000秒です。

ミニビデオライトを使う

暗いところで撮影する場合、ミニビデオライトを使って被写体を明るく撮影できます。

電 源 カメラ 動画/静止画 プラ/ も モード AUTO/P



☞を押す

操作案内が出る。が表示されないときは、▲/▼/◀/▶ボタンの下を 押す。



右(冷)を押す

● もう一度右を押すと、消灯する。

点灯中はくが出る。





別売のワイドコンバーター、テレコンバーターを取り付けたときは、影が映るため、 ミニビデオライトは使わないことをおすすめします。

■ 別売のビデオライトVL-3を使う

本機では、内蔵ミニビデオライトよりも強い光を発光するビデオライトを使用できます。 取り付けかたや使いかたについては、ビデオライトの説明書もあわせてご覧ください。 ビデオライトを取り付けると、画面に "ダ"が出ます。



別売のビデオライトを使用すると、本機のミニビデオライトは自動的に使用でき なくなります。本機のミニビデオライトを使用する場合は、別売のビデオライト のスイッチをOFFにしてから、本機のミニビデオライトを点灯してください。

セルフタイマーを使う

自分を入れて撮影するときに便利です。約10秒後に撮影が始まります。

電 源 カメラ 動画/静止画 プラ/ Co モード AUTO/P



押す

動画を撮影しているときは、撮影一時停止中に操作する。



セルフタイマーを選ぶ

- ① (メニュー)→「カメラ 設定」→「セルフタイマー」を 選ぶ→∞を押す。
- ② 「入心」を選ぶ→ (m) を押す。



解除するとき

- ②で「切」にする。
- メニューの項目や設定内容はセレクトリングを回しても選択できます。



押す

画面にがが出る。



動画の場合押す

■ 撮影開始までの時間が、10秒から1秒までカウントダウンされる(リ モコンの場合は2秒)。



静止画の場合 浅く押し続け、深く押す

- 浅く押し続けるとピントが合う。
- 撮影開始までの時間が、10秒から1秒までカウントダウンされる(リ モコンの場合は2秒)。



撮影開始までの時間が出ているときは、スタート/ストップボタン(動画のとき)や PHOTOボタン(静止画のとき)を押すか、電源を切ると、セルフタイマーは解除され

ピントを合わせる

自動でピントが合いにくい場合は、ピントの調整をします(マニュアルフォーカス)。なお、 ズーム操作はピントを合わせる前に行ってください。

電源 カメラ 動画/静止画 プラ/ 🐧 モード P



☞を押す

操作案内が出る。



フォーカスを選ぶ

- 下を押して「フォーカス」の画面を選ぶ。
- ② 上(フォーカス)を押す。

「MF」が出る。-





ピントを合わせる

- 左右を押して大まかにピントを合わせる。
 - メニューで「フォーカスアシスト」を「入」に設定しているときは、 画面の中央が拡大される(□ 64)。
 - ②回してピントを調整する。
 - ▲/▼/◀/▶ボタンの上を押すと、自動のピント合わせに戻る。
 - 3 (年) を押す。
 - ピントが固定され、操作案内が消える。
 - もう一度 @を押してから▲/▼/◀/▶ボタンの上(フォーカス)を押 すと、自動のピント合わせに戻る。

ポイント

花火や山など、遠くにピントを合わせたいときは



画面に∞が表示されます。もう一度、上を押すとピント合わせは自動に戻り ます。また、セレクトリングを回したり、▲/▼/◀/▶ボタンの左右を押したり、 ズームレバーを押したりすると、手動でのピント合わせに戻ります。

自動でピントが合いにくいときはどんなとき?











強い光が反射

明暗の差がない

動きが速い

水滴が付いている ガラス越しの撮影

夜景

明るさを調整する

露出

逆光のとき被写体が黒くなったり、強い光が当たったときに白くとんでしまうことがあり ます。このようなときは明るさ(露出)の調整をします。

撮影モードをFUNC、メニューで「打上げ花火」に設定しているときは、使用できません。

電源 カメラ 動画/静止画 🖳 / 🐧 モード [



(5) を押す

操作案内が出る。



露出を選ぶ

- **↑** 下を押して「露出」の画面を選ぶ。
- 2 ト(露出)を押す。
- 明るさによって長さが変わり、調整-節囲も変わる。「±0」が出る。
- ▼ ズームを動かすと、明るさが変わることがある。



露出を調整する

- **の** 回す。
- ▲/▼/◀/▶ボタンの左右を押しても 調整できる。
- 2 (年) を押す。
- 画面の明るさが固定され、操作案内が消える。
- もう一度毎を押してから▲/▼/◀/▶ボタンの上(露出)を押すと、自 動での露出調整に戻る。



逆光下で撮るときは

窓際や水辺の人物を撮るときなど、逆光下での撮影では、一般的に、被写体が暗くなり 写体を明るく撮影できます。もう一度 とかから を押すと、逆光補正は解除されます。



色合いを調整する

ホワイトバランス

太陽光や蛍光灯など、周りの光によって白い壁や白い紙などはオレンジっぽくなったり、 青っぽくなったりします。撮影時の光に関係なく「白いものを白く」写すように色を調整 できます。




押す



目的のホワイトバランスを

選ぶ



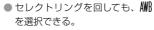

2 左右を押していずれかを選ぶ。-



AWB オート	通常は##(オート)を選択。自動的に自然な色合いに 調整される。
🔆 太陽光	晴天の屋外で撮影するときに選択。
€ 日陰	日陰で撮影するときに選択。
む くもり	曇天時に撮影するときに選択。
★ 電球	電球や電球色タイプ(3波長型)の蛍光灯のもとで撮影するときに選択。
₩ 蛍光灯	昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、昼白色タイプ(3波長型) の蛍光灯のもとで撮影するときに選択。
端 蛍光灯H	昼光色蛍光灯、昼光色タイプ(3波長型)の蛍光灯のもとで撮影するときに選択。
₾ セット	上記のモードで対応できない場合は № (セット)を選ぶ。さまざまな光の下で、白いものを白く写すように調整するとき。

Ѿ (セット)を選んだとき



3 白紙、白布を写す。T側にして、画面いっぱいに写す。



4 ⁽¹⁾ を押す。

△」が点滅→点灯に変わったら調整完了。調整内容は電源を切っても記憶されている。



3 押す

XE 💝

- 型 (セット)を選んで調整するとき
 - ・明るさが十分な場所で操作してください。
 - ・メニューで「デジタルズーム」を「切」にしてください(🕮 64)。
 - ・光が変わったときは再調整してください。
 - ・光によっては、ごくまれに № が点滅→点灯に変わらないことがありますが、 自動調整よりも適切なホワイトバランスに調整されていますのでそのままお 使いください。
- NMB (オート)にも苦手なものがあります。つぎのような条件で撮影するとき、画面の色が不自然であれば、□ (セット)で調整をしてください。
 - ・照明条件が急に変わる場所での撮影
 - クローズアップ撮影
 - ・空や海、森など単一色しか持たない被写体の撮影
 - ・水銀灯や一部の蛍光灯のもとでの撮影
- 蛍光灯の種類によっては、※(蛍光灯)や※(蛍光灯H)を選んでも色合いが最適に調整されないことがあります。画面で色が不自然に見えるときは、※(オート)または (セット)を選んでください。

好みの画質にする

画質効果

肌をなめらかに表現してきれいに撮影することができます。ほかにも、輪郭の強調を抑え てソフトに撮影したり、コントラストに強弱を付けて撮影することもできます。

電源 カメラ 動画/静止画 🖳 / 🗖 📗 モード



押す



目的の画質効果を選ぶ

- 上下を押して
 を選ぶ。
- セレクトリングを回しても、 **◇**FF を選択できる。
- 2 左右を押していずれかを選ぶ。-



◇FF 画質効果切 画質効果を使わないとき。

❖ くっきりカラー コントラストと色の濃さを強調。

今N すっきりカラー コントラストと色の濃さを抑える。

心s ソフト 輪郭の強調を抑える。

<ŜD 美肌 肌をなめらかに表現して、きれいに見せる。

◆C カスタム 色の濃さ、シャープネス、コントラスト、明

> るさを自由に設定。 色の濃さ: (-)薄い、(+)濃い

シャープネス(輪郭強調): (-)弱い、(+)強い コントラスト(明暗差): (-)弱い、(+)強い

明るさ: (-)暗い、(+)明るい

�c (カスタム)を選んだとき

- ③ ๑ を押す→上下を押してカ-スタム機能の内容を選ぶ。
- 4 左右を押してカスタム機能 を調整する→飼を押す。



押す

場面の切り換えと特殊効果

デジタルエフェクト

映像の始まりと終わりを演出するフェーダーや、色を変えるエフェクトを使って、思い出の画 像にひと工夫加えてみましょう。静止画のときは「シロクロ」と「セピア」のみ使用できます。

電源 カメラ 動画/静止画 🐂 🗂 モード

フェーダー

映画のようにシーンの始まりと終わりを演出します。

国 オートフェード















エフェクト

シロクロやセピアにして雰囲気を出したり、絵画のようなイメージにすることができます。

1 シロクロ







国 アート





FUNC.

押す



目的のデジタルエフェクトを選ぶ

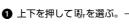

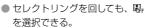

2 左右を押していずれかを選ぶ。



押す



場面の切り換えと特殊効果



デジタルエフェクトを有効にする

- を押す。操作案内が出る。 ・ を押す。 ・ 操作案内が出る。 ・ は下を押す。
- 2 上(點)を押す。



緑色に変わる。

デジタルエフェクトを無効にするとき

上(国)をもう一度押す。



5

動画撮影時 押す

撮影一時停止中(●II)にフェーダーを使うと、映像と音声が徐々に出る。撮影中(●)に使うと、映像と音声が徐々に消えて、撮影一時停止になる。



静止画記録時 押す

●静止画が「シロクロ」または「セピア」で記録される。



一度設定したデジタルエフェクトは、電源を切ったり、撮影モードを変更しても 記憶されています。


外部マイクを使う

本機のアドバンストアクセサリーシューに、別売の指向性ステレオマイクロホンDM-50や 市販のアクヤサリーシュー対応のマイクを取り付けられます。指向性ステレオマイクロホ ンDM-50を取り付けると、画面に "5" が出ます。

電源 カメラ 動画/静止画 プラ モード AUTO/P

マイクの取り付けかた

- ファインダーを引き出す。
- ② アドバンストアクセサリーシューのカバーをはずす。
- ③ マイクをアクセサリーシューに取り付ける。
- 市販のマイクの場合は、MIC端子に接続する*。
- * 指向性マイクロホンDM-50を接続する場合は、4の操作は不要。

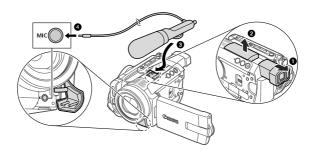

- 静かな場所で撮影するときに、内蔵マイクが本体の振動をひろってしまうことが あります。このような場合には外部マイクをお使いになることをおすすめします。
- 市販のマイクを使うときは、電源内蔵タイプのコンデンサーマイクをお使いくだ さい。端子がΦ3.5mmのステレオマイクであれば、ほとんどのマイクが使用でき ますが、マイクにより音量が内蔵マイクと異なります。
- 長いマイクを使うと、マイクが画面に映ることがあります。
- 指向性ステレオマイクロホンDM-50や市販のマイクを取り付けてMIC端子に接続 すると、「ウィンドカット」は自動的に「切」になります。

買ったときの設定を変える

本機のさまざまな機能について、ご購入時の設定をメニューから変更できます。 例 「おしらせ音」を「切」に設定する



4 押す



2 上下を押して (メ ニュー) を選び、(印を押す

● セレクトリングを回しても、メニュー を選択できる。





2 上下を押して項目を選び、

- ☞を押す
- セレクトリングを回しても、項目を 選択できる。



▲/▼/◀/▶ボタンの左を押す



▲ 上下を押して機能を選び、

- ☞を押す
- セレクトリングを回しても、機能を 選択できる。





5 上下を押して設定内容を 選び、町を押す

● セレクトリングを回しても、設定内容を選択できる。





6 押す



- 他の機能の設定内容などにより設定できない機能は、黒色で表示されます。
- FUNC.ボタンを1秒以上押したり、リモコンのMENUボタンを押してもメニューを表示できます。
- FUNC.ボタンを押すと、メニューはいつでも終了します。

メニューの紹介

設定できる機能は、電源スイッチや動画/静止画切り換えスイッチの位置により異なります。ご購入時には、太文字の内容に設定されています。各機能の詳細は、参照ページをご覧ください。欄が「-」になっている機能は、欄外の説明をご参考ください。

₪カメラ設定

機能	設定内容	カ	メラ	m
15% 815	設定が登	>	Δ	4
オートスロー シャッター	ON 入、OFF 切		•	_
デジタルズーム	OFF 切、40x 40×、200x 200×			_
ズームスピード	VAR 可変速、⋙ スピード3 ⋙ スピード2、 ▶ スピード1	•	•	34
AFモード	S.AF ハイスピードAF、AF ノーマルAF			_
フォーカスアシスト	ON 入、OFF 切			_
手ぶれ補正	ON入《眦》、OFF切			_
フレームレート	60i 標準 (60i)、 PF24 PF24			_
AF補助光	A オート、OFF切			90
フォーカス優先	Alaf 入: Aiaf、■入:中央固定、OFF 切			_
静止画確認時間	OFF 切、 2sec 2秒、4sec 4秒、 6sec 6秒、 8sec 8秒、 10sec 10秒		•	_
セルフタイマー	ON 入 ら、OFF 切			53
ウィンドカット	A オート、OFF 切 綿®			_

メニューの紹介

オートスローシャッター

暗めの室内など明るさが不足する場所でスローシャッターを使って明るく撮影します。

- 1/30秒までのスローシャッターになります。メニューで「フレームレート」を「PF24」 に設定しているときは1/12秒、静止画記録時は1/15秒までになります。
- モードスイッチがAUTOまたはP(プログラムAE)のときに使用できます。
- 静止画記録時は、フラッシュが「発光禁止」のときに使用できます。
- 動きのある被写体を撮るとき、尾を引いたような残像が出る場合は、「切しを選びます。
- 画面に ♣ (手ぶれ警告)が出たときは、三脚などでビデオカメラを固定することを おすすめします。

デジタルズーム

デジタルズームの設定を選びます。

- デジタルズームを設定したときは、光学ズーム領域を越えると、自動的にデジタルズームになります。
- デジタルズーム領域では画像をデジタル処理するため、拡大するほど画像が粗くなります。
- ズーム表示は、10倍から40倍までは水色、40倍から200倍までは青色になります。
- 撮影モードをFUNC.メニューで「ナイト」に設定しているときは、使用できません。

AFモード

ピントが合う速さを選びます。

- 「ハイスピードAF」: 遠くと近くの被写体に順にピントを合わせるときや、子供を 追いかけるときなど被写体が速く動くときに、素早くピントを合わせます。
- 「ノーマルAF」: 別売のワイドコンバーターやテレコンバーターをお使いのときは、 ハイスピードAFセンサーを隠してしまうため、「ノーマルAF」にしてください。

フォーカスアシスト

ピントを調整するとき、画面の中央を拡大表示します。

- 拡大表示することで、ピントを合わせる部分が確認でき、ピント調整の手助けになります。
- 記録する画像には影響しません。撮影を開始すると解除されます。

[手ぶれ補正]

ズームの望遠側で撮影するときなど、手ぶれの少ない安定した画面で撮影できます。

- 手ぶれが大きすぎると、補正しきれないことがあります。
- モードスイッチがAUTOのときは、自動的に「入」になります。
- 三脚などを使って撮影するときは、手ぶれ補正を切ることをおすすめします。

フレームレート

「PF24」に設定すると、映画の雰囲気で撮影できます。

- 「60i」: 通常通りに撮影します。
- 「PF24」:映画と同じように映像を24コマ/秒で送る方式で撮影します。「シネマモード」(□ 47)と組み合わせると、より映画の雰囲気に近い映像になります。

フォーカス優先

PHOTOボタンを浅く押したときに表示されるピントを合わせる枠(AF枠)の選びかたを変えられます。

- 「入: AiAF」: 撮影状況によって、9つの枠の中から、自動でピントを合わせる枠を選ぶ。
- 「入:中央固定」:9つの枠の中央にピントを合わせる。狙った被写体に確実にピントを合わせたり、構図を楽しむのに便利。モードスイッチがPのとき使用できる。
- ●「切」: PHOTOボタンを押してすぐに記録したいとき。
- 「切」を選んだとき、AF枠は表示されません。
- モードスイッチを**P**にして、変更してください。
- 撮影モードをFUNC.メニューで「打上げ花火」に設定しているときは、自動的に「切」 になります。

静止画確認時間

カードに静止画を記録した直後に、静止画を確認する時間を変えます。

- ドライブモードで連写、高速連写、AEBを選んでいると、静止画確認時間は設定できません。
- 静止画確認時間中にDISP.ボタンを押すと、静止画が表示され続けます。PHOTOボタンを浅く押すと、撮影状態に戻ります。

ウィンドカット

風の影響を受ける屋外で撮影する際、風の「ボコボコ」という音の影響を自動的に低減できます。

- モードスイッチをPにして、変更してください。
- 低い音の一部も風の音と一緒に低減されますので、風の影響を受けない場所や低い音まで収録する場合は、設定を解除することもできます。

メニューの紹介

❤️HDD実行

松林台口	機能 設定内容		カメラ		再生	
17龙目匕		•	Δ	•	Δ	LL
HDD使用量*1	_	•		•		_
HDD初期化*1	いいえ、はい					76
落下検出*1	ON 入、OFF 切 COFF					_
プレイリスト全消去*2	いいえ、はい					74

^{*1} オリジナルのときのみ

HDD使用量

容量と使用量の目安を確認できます。

ハードディスク容量は、0.1GB単位で計算され、0.1GBに満たない端数を切り捨てて表示します。また、管理ファイル領域があるため、容量(記録可能領域)は40GBより少なくなります。

落下検出

ご購入時は、本機が落下していることを検出すると内蔵ハードディスクを保護する「入」になっています。落下状態を検出すると、正常な撮影/再生ができないことがあります。落下検出時は № が出ます。

- 通常は「入」(ご購入時の設定のまま)にして本機を使用してください。 「切(で)」にすると、落下したときに内蔵のハードディスクを損傷するおそれがあります。
- 本機が無重力状態になると、落下検出が作動します。ジェットコースターなど、本機を無重力状態で撮影するときは「切(でか)」にすると、落下検出が動作せず、そのまま撮影できます。

∞ 静止画実行

機能	設定内容	再 * 票	生 白	Ш
△印刷指定全消去	いいえ、はい			110
□ 送信指定全消去	いいえ、はい			118
画像全消去	いいえ、はい			87
カード初期化	初期化、完全初期化、キャンセル			79

^{*2} プレイリストのときのみ

⑩表示設定

機能	設定内容		×ラ	再	生	\Box
你发用它		*	Ò	票	Ô	щ
液晶明るさ調整	* *					_
オンスクリーン	ON 入、OFF切					_
データコード	■日付、♥時刻、⑥●日付&時刻、■カメラデータ					_
マーカー	OFF 切、 ← w 水平(白)、 ← c 水平(グレー) ● w グリッド(白)、 ● c グリッド(グレー)					-
言語	DEUTSCH(ドイツ語)、ENGLISH(英語)、ESPAÑOL(スペイン語)、FRANÇAIS (フランス語)、ITALIANO (イタリア語)、POLSKI(ポーランド語)、ROMÂNA (ルーマニア語)、TÜRKÇE(トルコ語)、PYCCK/MЙ(ロシア語)、ゾKPAÏHCЬKA (ウクライナ語)、「ルディ・ド・アラビア語)、「ウクライナ語)、「カード・アラビア語)、「ペルシャ語)、デード・ド・ド・アラビア語)、「クイ語)、「衛体中文(簡体中国語)、繁體中文(繁体中国語)、を式の(ハングル)、日本語	•	•	•	•	1

液晶明るさ調整

液晶画面の明るさを調整します。

- ▲/▼/◀/▶ボタンの左右を押して、またはセレクトリングを回して、調整します。
- ハードディスクやカードに記録される映像や、テレビで再生する映像の明るさは変わりません。また、ファインダーの明るさは変わりません。

オンスクリーン

液晶画面に表示される情報を、ステレオビデオケーブルで本機と接続したテレビの画面に 表示します。

データコード

日付や時刻、カメラデータの表示のしかたを切り換えます。

メニューの紹介

マーカー

画面に水平線や格子状の線 (グリッド) が表示されます。被写体が水平/垂直になっているかを確認しながら撮影できます。

撮影された画像には表示されません。

言語

画面に表示される言語を変えます。

• メニューに表示される **SET** と **FUNC** は、変わりません。

☞ システム設定

機能 設定内容		カン	イラ	再生		m
17龙目匕		!	۵	票	۵	
リモコンセンサー	ON 入、OFF切(使					_
スピーカー音量	Ф					37
おしらせ音	' 同'))大、'同)小、 OFF 切					_
パワーセーブ	ON 入、OFF切					-
② スタンバイ	10min 10分、20min 20分、30min 30分					-
静止画像画質	&LW スーパーファイン、 ▲LW ファイン 、 ▲LW ノーマル			•		-
画像番号	🍱 オートリセット、 🚍 通し番号					_
AV/ヘッドホン	AV AV、 O ヘッドホン					37, 43
ヘッドホン音量	o∙					37
テレビタイプ*	4:3 ノーマルテレビ、16:9 ワイドテレビ					-
コンポーネント 出力*	4801 480i、 10801 1 080i			•		-
HDMI出力状態	_					_
FIRMWARE	_					_

^{*} HDMIケーブルで他の機器に接続されている場合は、設定できません。

リモコンセンサー

リモコンセンサーを受け付け、本機を操作します。

おしらせ音

電源を入れたり、セルフタイマーを使うときなどに音が鳴ります。

パワーセーブ

バッテリーを使用時、約5分間何も操作をしないと、省電のために電源が切れます。

- 電源が切れる約30秒前に、「A AUTO POWER OFF | が表示されます。

@スタンバイ

€スタンバイ中に何も操作しないと、設定した時間で節電のために電源が切れます。

静止画像画質

動画から一場面を静止画として記録するときの画質を選びます(あとからフォト)。

[画像番号]

静止画の画像番号の付けかたを選びます。

- カードに記録した静止画は、自動的に0101~9900までの画像番号が付き、1つのフォルダーに100枚ずつ保存されます。それぞれのフォルダーには、101~998までの番号が付きます。
- 例えば「101-0107」という画像番号の場合、「DCIM¥101CANON」というフォルダーにある「IMG_0107.JPEG」という静止画を指します。

「オートリセット」 画像番号は101-0101から始まる。すでに静止画が記録されているときは、その続きの番号になる。

「通し番号」

画像番号は、最後に記録した静止画の続き番号から始まる。画像番号の方が大きいときは、その続き番号になる。パソコンで管理するときなどに便利。

通常は「通し番号」に設定しておくことをおすすめします。

テレビタイプ

接続するテレビに合わせて選びます。映像の縦・横の比率を正しく再生します。

- ●「4:3 ノーマルテレビ」 ノーマルテレビに接続するときに選ぶ。
- 「16:9 ワイドテレビ」 ワイドテレビに接続するときに選ぶ。
- テレビタイプの設定を4:3にして、16:9で撮影した映像を再生すると、液晶画面に表示される映像が小さくなります。
- メニューで「テレビタイプ」を「4:3」に設定している場合は、映像をカードに切り とれません(□98)。

メニューの紹介

コンポーネント出力

D端子のあるテレビとつなぐときに選びます。

- 「480i」: D1端子(480i)対応のテレビにつなぐとき。
- 「1080i | : D3/D4/D5端子(1080i)対応のテレビにつなぐとき。

HDMI出力状態

現在のHDMIミニ出力端子の出力状態を確認できます。

FIRMWARE

ビデオカメラの、現在のバージョンを確認できます。

通常は灰色で表示されます。

即日時設定

機能	設定内容	力 <i>注</i>	√ラ □	再	生 白	
エリア/サマータ イム	_	•				28
日付/時刻	_					28
日時スタイル	Y.M.D (2007.1.1 AM12:00)、 M.D,Y (JAN. 1, 2007 12:00AM)、 D.M.Y (1. JAN. 2007 12:00AM)	•	•	•	•	-

日時スタイル

日時の表示のしかたを変えます(印刷時を含む)。

FUNG メニューの紹介

設定できる機能は、電源スイッチや動画/静止画切り換えスイッチの位置により異なります。ご購入時には、太文字の内容に設定されています。各機能の詳細は、参照ページをご覧ください。 □ 欄が「-」になっている機能は、欄外の説明をご参考ください。

機能	設定內容	力; - 県	√5 △	Ш
撮影モード	P (プログラムAE)、Tv (シャッター優先AE)、 Av (絞り優先AE)	•	•	50
	に シネマモード			47
	SCN (🍑 ボートレート、🔍 スポーツ、 → ナイト、 😵 スノー、 🐼 ビーチ、 🗻 夕焼け、 🛕 スポットライト、 兼 打上げ花火)	•	•	48
測光	[②] 評価測光、[]中央部重点平均測光、[●] スポット測光			93
ホワイト バランス	쌔 オート、※ 太陽光、♠ 日陰、 ♣ くもり、 ♣ 電球、 ※ 蛍光灯、 ※ 蛍光灯H、 ♣ セット		•	56
画質効果	ூr 画質効果切、�v くっきりカラー、 �N すっきりカラー、 sts ソフト、 唸 b美肌、 �c カスタム			58
D.エフェクト 設定	碌 D.エフェクト切、 11 オートフェード、 12 ワイブ、 11 シロクロ、 12 セピア、 13 アート			59
	驟 D.エフェクト切、 国 シロクロ、 国 セピア			
ドライブモード	□単写、□ 連写、□ 高速連写、 🔁 AEB			91
録画モード	HXP 高画質モード15Mbps、 XP 高画質モード9Mbps、 SP 標準モード7Mbps、 LP 長時間モード5Mbps	•		35
静止画記録	爾静止画記録切、 LW 1920×1080、SW 848×480			95
	ゟ スーパーファイン、 ┛ファイン 、 ┛ ノーマル			
静止画サイズ/ 画質	LW 1920×1080、 L 2048×1536 、 M 1440×1080、 S 640×480		•	82
	ゟ スーパーファイン、 ⊿ファイン 、 ⊿ ノーマル			-

メニューの紹介

機能	設定內容		生 心	ш
プレイリスト追加 *1	この日の全シーン、1シーン、キャンセル			73
移動 *2	_			75
消去	この日の全シーン、1シーン、キャンセル			40
日付選択*1	_			39
スライドショー	キャンセル、スタート			85
画像プロテクト	_			99
印刷指定	0~99枚	·		108
送信指定	_		•	117

- *1 オリジナルのときのみ
- *2 プレイリストのときのみ



- FUNC.メニューでは、セレクトリングを回すことで機能を選択できます。
- 他の機能の設定内容などにより設定できない機能は、灰色で表示されます。
- FUNC.ボタンを押すと、メニューが終了します。

プレイリストを作成する

プレイリストとは、撮影したシーンを再生(プレイ)したい順に並べた一覧(リスト)のことで す。お好みのシーンを集めて自分だけのアルバムができます。プレイリストのシーンを移 動したり、消したりしても、撮影したオリジナルデータは変わりません。オリジナルデータの 1つのシーンまたはその日に撮影したシーンをすべてプレイリストに追加できます。

電源 再生 動画/静止画 "只



追加するシーンまたは追加する日のシーンを選ぶ





△ (プレイリスト追加)を選び、毎を押す



項目を選ぶ

「この日の全シーン」または [1シーン]を選ぶ→6回を押す。





- 2 「はい」を選ぶ→ @ を押す。-
- 駅間を押すと、追加したシーンが確認できる。

プレイリストを作成する

■ プレイリストのシーンを消す

プレイリスト内の不要なシーンを消すことができます。1シーンだけを消す方法のほかに、全シーンをまとめて消す方法もあります。

ひとつのシーンを消す



1. 押す



7. 消すシーンを選ぶ



3. 押す



4. シーンを消す

- ① (消去)を選ぶ→ (頭)を押す。
- ② 「はい」を選ぶ→ ® を押す。



すべてのシーンをまとめて消す



1. 押す



- 2. 全シーンを消す
 - (メニュー)を選ぶ→ (卸を押す。
 - ② 「HDD実行」→「プレイリスト 全消去」を選ぶ→ ⑤ を押す。
 - ③「はい」を選ぶ→ ๑ を押す。



3. 押す



プレイリストのシーンを並べ換える

プレイリスト内のシーンをお好みの順に並べ換えられます。

電源 再生 動画/静止画 - -





移動するシーンを選ぶ



押す



₹ (移動)を選び、ਿ を押す



移動する位置を選ぶ

- **●** バーを移動する位置に動かす。 → ௌを押す。
- セレクトリングを回しても、 位置を動かせる。





②「はい」を選ぶ→録を押す。

ハードディスクを初期化する

HDD初期化

記録した映像をすべて消して、本機のハードディスクの記録容量を元に戻し、再び書き込 み可能にします。また、長期間、撮影/消去を繰り返すとハードディスク内のファイルが断 片化されて映像が正しく記録/再生できなくなることがあります。この場合は、ハードディ スクを初期化して一度すべての情報を削除することで回復します。



押す



HDD初期化を選ぶ

- ① (メニュー)→「HDD実行」を 選ぶ→厨を押す。
- 2 「HDD初期化」を選ぶ → <a>師 を押す。





③「はい」を選ぶ→ @ を押す。

全ての情報が消去されます HDDを初期化しますか?

4 「はい」を選ぶ→ @ を押す。

FUNC.

押す

ご注意

- 初期化を行うと、すべての情報が消え、元に戻せません。必ず記録した映像を パソコンやほかのビデオ機器などにバックアップしてから初期化してください。
- 初期化中は電源を取りはずさないでください。
- パソコンを使って、本機のハードディスクを初期化しないでください。正常に動 作しなくなります。


1 とにかく撮る (基本編) ····· 78 すべて「おまかせ」でカンタンに撮りたいときにご覧ください。「準備→撮る」の順で説明しています。

写真

Chapter

- 3 こだわって撮る(応用編)…89 「ビデオを撮りながら写真も 撮りたい」、「フラッシュを使 いたい」などこだわって撮影 したいとき。
- **4 編集する** 98 誤って消さないよう写真を 守りたいときなどにご覧くだ さい。
- 5 印刷する 100 「撮った写真をさっそく印刷 したい」というとき。



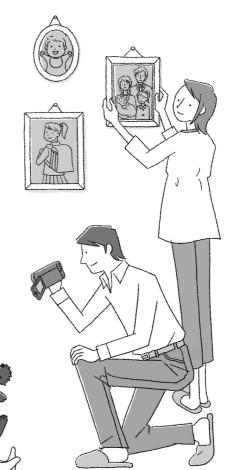




カードを入れる

本機では、市販のminiSDカードをお使いください。

カードをはじめて使用するときは、まず初期化してください(2279)。

電源を切る

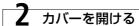






カードをまっすぐ入れる

カバーを閉じる

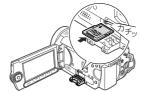

カードの端を押して、カードが出てきたら抜く。

カードが正しく入っていない状態で無 理に閉めない。

カードを出すとき

カードには表裏の区別があります。カードを裏返しに入れると、本機に不具 合が発生することがあります。正しい向きで入れてください。



すべてのカードとの互換については保証しておりません。

■ カードを初期化する 電源 再生 動画/除山画 ロ

カードをはじめて使用するときや、記録した静止画をすべて消すときに初期化します。初期化には「初期化」と「完全初期化」があり、データを完全に抹消する必要があるときは「完全初期化」を選びます。

FUNC.

1. 押す



2. 初期化を選ぶ

- (メニュー)→「静止画実行」→「カード初期化」を選ぶ。
- 2 町を押す。



③「初期化」または「完全初期化」を 選ぶ→๑を押す。



lacksquare

④「はい」を選ぶ→ 60 を押す。



完全初期化を中止するとき

(毎) (中止)を押す。カードはそのまま使用できるが、データはすべて消える。

FUNC.

3. 押す



初期化すると、プロテクト設定した静止画まで、すべての情報が消え、元に戻せません。



写真を撮る

静止画はカードに記録されます。

かにする



2 「カメラ」にする




浅く押し続ける



- ピントを調整し、終わると●が緑色にカード動作ランプが点滅。 なって緑色の枠が出る。
- リモコンのPHOTOボタンを押したとき は、すぐに静止画が記録される。

深く押す

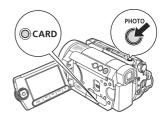

ご注意。

画面右上に▶ □ が出たり、カード動作ランプが点滅している間は、次のことを 必ず守ってください。データを破損するおそれがあります。

- 本機に振動や衝撃を与えない。
- カードカバーを開けない。
- ・電源を切らない。電源スイッチや動画/静止画切り換えスイッチを切り換えない。
- バッテリーなどの電源を取りはずさない。



- 自動でピントが合いにくい被写体の場合は、●が黄色くなります。手動で ピントを調整してください(□ 54)。
- 被写体が明るすぎると「露出オーバー」が点滅します。このような場合は、 別売のフィルターセットFS-43UⅡのNDフィルターを取り付けてください。


メニューで設定した静止画確認時間中にいま撮った静止画を消せます。静止画確認時間 (Ω 63) を「切」に設定したときは記録直後に消します。単写で記録しているときに操作します。



1 記録直後または静止画確認時間中 下を押す



2. 静止画を消す

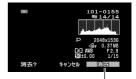

「消去」を選ぶ→毎を押す。



写真を撮る

■ 画質やサイズを選ぶ ■ | ● | ■ |

→ <a>(<a>π を押す。

静止画のサイズは、高画質で撮るときは大きく、枚数を多く撮るときは小さく設定 しましょう。**LW**を選ぶと、ワイド画面で撮影できます。



1. 押す



? 静止画のサイズを選ぶ S.AF ① 上下を押して▲Lを選ぶ。-● セレクトリングを回しても、 LW CL M Lを選択できる。 2 左右を押していずれかを選ぶ -記録できる枚数の目安



3. 画質を選ぶ いずれかを選ぶ。



4. 押す



- 静止画の枚数が多いと、パソコンに静止画を取り込めないことがあります (Windows: 1800枚以上、Macintosh: 1000枚以上の場合)。その場合はカード リーダーやminiSDアダプターなどをお使いください。
- 1800枚以上の静止画があるときは、PictBridge対応プリンターに接続できません。快適に操作するために、100枚以下にしてください。
- 画質やサイズ、撮影条件や被写体により、記録できる静止画の枚数は異なります。

#12D

カードに記録できる枚数の目安

画像 サイズ	LW 1920×1080		L 2048×1536		M 1440×1080			SW 848×480*		S 640×480					
画質	8	4	4	ß	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4
32MB	20	30	60	10	20	40	25	40	80	105	150	305	140	205	375
128MB	90	135	265	60	85	180	120	180	350	450	635	1275	600	865	1560
512MB	350	525	1040	235	350	700	470	700	1370	1775	2515	5030	2320	3355	6040

*ハードディスク/カード同時記録(□95)のとき

静止画サイズによって用途が異なります

L 2048×1536 : A4サイズまでを印刷するとき

M 1440×1080 : Lサイズまたはポストカードサイズで印刷するとき

\$ 640×480 : 電子メールで添付するときやWeb用

LW 1920×1080


SW 848×480 : ワイドサイズの用紙に印刷するとき




写真を見る

撮った静止画を見てみましょう。

☆にする

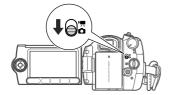


「再生」にする

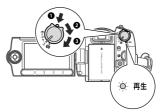

時計方向に回すたびに「カメラ」と 「再生」が切り換わる。

静止画を選ぶ

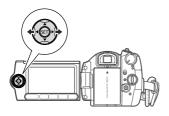

■ すばやく探す

▲/▼/◀/▶ボタンの左右を押し続けると、すばやく静止画を探せます。

■ 10枚/100枚ごとに探す

静止画を10枚または100枚ごとに飛ばして表示できます。

・ 銀を押す。操作案内が出る。



- セレクトリングを回すと10枚ごとに一気にジャンプする。
 - 100枚ごとにジャンプしたいときは、▲/▼/◀/▶ボタンの上下を押 す。匈を押すと終了する。

- 画面右上に▶□が出ていたり、カード動作ランプが点滅している間は、 次のことを必ず守ってください。データを破損するおそれがあります。
 - カードカバーを開けない
 - ・電源を切らない
 - ・電源スイッチや動画/静止画切り換えスイッチを切り換えない
 - バッテリーなどの電源を取りはずさない
- ●次の静止画は正しく再生されないことがあります。
 - ・本機以外の製品で記録したとき
 - ・パソコンで作成や加工をしたとき
 - ・パソコンでファイル名を変更したとき

■ 順番に再生する(スライドショー) 「麺/静止画



1 押す



- 7 スライドショーを選ぶ
- ショー)を選ぶ→ ๑ を押す。
- セレクトリングを回しても、 を選択できる。
- 2 左右を押して「スタート」を 選ぶ→ @ を押す。-

スライドショーを止めるとき

FUNC.ボタンを押す。





写真を見る

■ インデックス画面から選ぶ 5種/触画 •



1 W側に押す



2. 静止画を選ぶ

緑色の枠を、再生したい静止画 に合わせる。





インデックス画面をページごと送るとき

セレクトリングを回す。

インデックス画面全体に枠が出る。



3 宇を押す

• 選んだ1枚の静止画が画面に出る。

■ 写真を消す(画像消去) 動 帰山 🖸

静止画を1枚消したり、すべての静止画を一度に消したりできます。

ひとつの写真を消す



- 1 500を押す
 - 操作案内が出る。



2. 画像消去を選ぶ

- ① 下(∕前) を押す。-
- 2 右を押して「消去」を選ぶ→ (デ) を押す。



すべての写真をまとめて消す



1. 押す



2. 画像全消去を選ぶ

- 1 上下を押して (メニュー)→「静止画実行」を選ぶ→町を押す。
- ②「画像全消去」を選ぶ -→ ⑤ を押す。







FUNC.

3. 押す



一度消した静止画は元に戻せません。消す前に静止画を確認してください。



プロテクトされている静止画は消せません。



写真を見る




静止画を再生中に、T側に押すと最大5倍まで拡大できます。拡大した静止 画を縮小したいときはW側に押します。拡大できない静止画のとき は、冷が表示されます。

静止画を上下左右に動かす

拡大した後、静止画を上下 左右に移動できます。 ◆



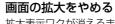

拡大表示ワクが消えるまで W側に押し続けます。





上下左右に動かすと静止画が動く。



この枠が消えるまで押し続ける。

フラッシュを使う

フラッシュを使うと、暗いところで静止画をきれいに撮影できます。また、暗いところで 人物を撮影したときに目が赤く写る現象を軽減することもできます。

電 源 カメラ 動画/静止画 ・ モード AUTO/P



€前を押す

操作案内が出る。が表示されないときは▲/▼/◀/▶ボタンの下を押 す。



押す

- たを押すたびに表示が変わる。
- 4^A は約4秒後に消える。



なA オート 被写体の明るさによって、自動で光る。

☞ 赤目緩和 赤日緩和用にミニビデオライトが点灯し、

フラッシュが自動で光る。

4 強制発光 被写体の明るさに関係なく光る。

発光禁止 光らない。

浅く押し続け、深く押す

■ 浅く押し続けるとピントが合う。

■ 別売のビデオフラッシュライトVFL-1を使う

本機では、内蔵フラッシュよりも強い光を発光するビデオフラッシュライトを、アドバン ストアクセサリーシューに取り付けて使用できます。フラッシュの設定のしかたは、内蔵 フラッシュと同じです。取り付けかたや使いかたについては、ビデオフラッシュライトの 説明書もあわせてご覧ください。また、ビデオフラッシュライトはビデオライトとしても 使用できます。

ビデオフラッシュライトを取り付けると、画面に**ル**ダ″が出ます。

フラッシュを使う



- 内蔵フラッシュで撮影できる距離は、約1~2mです。撮影条件により、距離は変わります。
- ビデオフラッシュライトVFL-1で撮影できる距離は約1~4mです。撮影条件により、距離は変わります。
- 連写のときはフラッシュの光量が減るため、被写体に近づいて撮影することをおすすめします。
- では、写される人が赤目緩和用のミニビデオライトを見る必要があります。 赤目緩和効果の度合は、写される人との距離によって異なり、また、個人差があります。
- 次の場合、フラッシュは発光しません。
 - • A と
 • の場合に露出を固定したとき。
 - ・ドライブモードでAEBを選んでいるとき。
 - ・FUNC.メニューで撮影モードを「打上げ花火」に設定しているとき。
- 露出を固定したときは、フラッシュの設定を変更できません。
- 別売のワイドコンバーター、テレコンバーターを取り付けたときは、影が映るため、 フラッシュは使わないことをおすすめします。
- AF補助光について
 - PHOTOボタンを浅く押したとき、被写体の明るさによって、ピントを合わせやすくするためにミニビデオライトが点灯することがあります。点灯しないようにすることもできます(口 63)。
 - ・点灯しても、自動ではピントが合わないことがあります。
- レストランや劇場などの公共の場所では、周囲への配慮を心がけてお使いください。

連写する

ドライブモード

運動会で走る子供を連続して静止画で記録したり、子供の表情を自動的に3段階の明るさ にして撮ったりできます。

撮影モードをFUNC.メニューの「打上げ花火」に設定しているときは操作できません。

電源 カメラ 動画/静止画 ・ モード



押す



設定する内容を選ぶ

- ♠ 上下を押して を選ぶ。・
- セレクトリングを回しても、
- 2 左右を押していずれかを選ぶ。



単写 1枚の静止画を撮影。

□」連写 連続撮影。

当 高速連写 高速の連続撮影。

AEB 標準、暗め、明るめの順で3枚の静止画を連続撮影。

撮影後、最適な明るさを簡単に選べる。



押す



浅く押す

ピントを合わせる。



連写/高速連写の場合 深く押し続ける 5

AEBの場合 深く押す

連写する



- → AEBはAuto Exposure Bracketingの略。
- 1回の連写で記録できる最大枚数の目安

1	連続記録可能枚数			
連写	高速連写	フラッシュ使用時	建机品越归能仪数	
約3枚	約5枚	約2.1枚	60 枚	

^{*}枚数は撮影条件や被写体によって変わります。スローシャッター(1/30秒以下)のと きは、1秒あたりの連写枚数が少なくなります。

明るさの調整のしかたを選ぶ

測光

通常、カメラは被写体に当たる光を自動的に測って、撮影する明るさを決めます。夕闇に 映し出されたタワーを画面の中央におさめて、きれいに撮るときには「中央部重点平均測 光 | を使います。被写体に応じて、光の測定方法を選択できます。

電源 カメラ 動画/静止画 ・ モード




押す



目的の測光のしかたを選ぶ



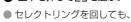

を選択できる。



2 左右を押していずれかを選ぶ。

② 評価測光 ふだんの撮影のときに適している。画面内を分割し て測光する。被写体の位置や明るさ、背景、順光、逆

光など複雑な光の要素を本機が判断し、被写体を常

に適正な明るさにする。

「一中央部重点 画面全体の明るさのバランスをとりながら、中央の被 平均測光 写体に明るさを合わせたいとき。画面中央の被写体

に重点を置きながら、画面全体を平均的に測光する。 画面中央の被写体に明るさを合わせたいとき。画面

[●] スポット 測光 中央の枠([])内を測光する。



写真の明るさを図で確認する

ヒストグラム


撮影した静止画の明るさを確認して、撮影するときの明るさの目安にしましょう。この明る さの図を「ヒストグラム」といいます。画素の相対量が図の右側に多いと明るく、左側に多い と暗いことを表しています。ヒストグラムの表示は、DISP.ボタンを押して消せます。

電源 再生 動画/静止画 💍



押す

● 押すたびに表示が切り換わる。 ヒストグラムなどのすべての表 示→記録枚数、日時、画質など の表示→画面表示なし。

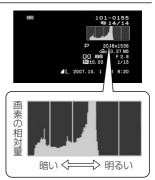

XE

ヒストグラムは静止画記録モード時、メニューで設定した静止画確認時間中にも表示 されます。(記録直後にDISP.ボタンを押して、画面表示を消している場合を除く)

ビデオを撮りながら写真(カード)も撮る

ハードディスク/カード同時記録

動画撮影中または撮影一時停止中に、カードに静止画を記録できます。カードに記録される静止画の画質やサイズは選べます。





撮影一時停止中押す



↑ サイズを選ぶ

- 1 上下を押して 2を選ぶ。
- セレクトリングを回しても、● を選択できる。
- ② 左右を押していずれかを選ぶ → ⑥ を押す。





2 画質を選ぶ

いずれかを選ぶ。





4 押す



撮影中撮影一時停止中押す

● 静止画がカードに記録される。



- デジタルエフェクト実行中やテジタルズームを使用しているときは、カードに記録できません。
- 高画質での記録はカード静止画記録モードをおすすめします。

知ってて便利な使いかた

静止画記録時にズームやセルフタイマーを使ったり、明るさを調整したりできます。使い かたについては、それぞれの参照ページをご覧ください。

撮影チャンスを逃さない

クイックスタート 🗀 32

クイックスタートボタンを押すと、省エネ状態で **②** スタンバイします。 撮り たいときに再びボタンを押せば、約1秒で撮影可能状態に戻りますので、大切なシーンを逃すことはありません。

が 拡大して撮る ズーム □ 34

10倍まで拡大(望遠)して撮影できます(光学ズーム)。静止画撮影のときは、デジタルズームは使えません。

場面に合わせて撮る

スペシャルシーンモード(SCN) 🕮 48

動きの速いスポーツシーン、照り返しの強いスキー場、打上げ花火や夕焼けなど、撮影がむずかしい被写体を簡単に撮ることができます。

✓ 動きの速いものを撮る/背景をぼかして撮る

シャッタースピード/しぼり 🗀 50

シャッタースピードが速いと、動きの速い被写体を一瞬でとらえ、遅いと水の流れの流動感を表現できます。しぼり数値が小さい(開く)と背景をぼかしたポートレート、大きい(閉じる)と風景を全体的にはっきりと、撮影できます。

暗いところで撮影する場合、ミニビデオライトを使って被写体を明るく撮影できます。

でルフタイマーを使う □53

PHOTOボタンを押してから約10秒後(リモコン使用時は約2秒後)に撮影されます。記念撮影のときなど、自分自身が被写体に入るときに便利です。

ピントを合わせる 四54

夜景や動きが速い被写体を撮るときなどは自動でピントが合いにくくなります。そのようなときは、ピントを調整します。

明るさを調整する 🔤 🗆 55

逆光で撮影すると被写体が黒く写ったり、強い光が当たる場所を撮影すると全体が白く飛んでしまったりすることがあります。このようなときは明るさ (露出)の調整をします(逆光補正はワンタッチで行えます)。

色合いを調整する (*カイトバランス ロ 56

太陽光の状態によって白いものもオレンジ色を帯びたり、青っぽくなったりします。撮影時の光に関係なく「白いものを白く」写すように色調整することができます。

介 好みの画質にする 画質効果 □ 58

肌をなめらかに表現してきれいに撮影することができます。ほかにも、輪郭の強調を抑えてソフトに撮影したり、コントラストに強弱を付けて撮影することも可能です。

場面の切り換えと特殊効果 デジタルエフェクト 🗅 59

買ったときの設定を変える 四62

す。静止画のときはフェーダーは使用できません。

さまざまな機能がメニューから設定できます。設定方法は62ページに、各機能については63ページ以降に説明があります。

映像を写真として切りとる

あとからフォト

撮影した映像から、気に入った一場面をカードに静止画として切りとれます。カードに記 録される静止画サイズは1920×1080です。画質は選べます。テレビタイプを16:9に設定 したとき(口69)に使用できます。

電源 再生 動画/静止画 "只



押す



静止画の画質を選ぶ

- 1 左右を押して □ (メニュー)
 - →「システム設定 | を選ぶ → **卸を押す**。
- 2 上下を押して「静止画像画質」 を選ぶ→命を押す。
- ③ 上下を押していずれかを選ぶ→๑を押す。



押す



押す

- 再生が始まる。
 - 記録したい場面でもう一度スタート/ストップボタンを押して再生一時 停止にする。

图 多 图 图



深く押す



- 動画を撮影したときの日付や時刻が、静止画の撮影日時として設定されます。
- 動きの速い映像をカードに切りとると、ブレた静止画になることがあります。

写真を保護する

画像プロテクト

カード内の大切な静止画を誤って消さないように保護します。

電源 再生 動画/静止画 🗖

FUNC.

1 押す



7 プロテクトを選ぶ

- ① つ (画像プロテクト)を選ぶ→ (卸を押す。
- 2 卵を押す。
- **M**が出る。-

他の静止画を保護するとき

▲/▼/◀/▶ボタンの左右を押して、ਿを押す。

設定を解除するとき

2 でもう一度回を押す。

FUNC.

2回押す

ご注意

プロテクト設定をしても、カードを初期化するとすべての静止画は消えます。


写真を印刷する

本機に直接、別売のPictBridge対応プリンターを接続できます。パソコンなしで簡単な操作で印刷できます。印刷指定すると連続で印刷できます(□ 108)。

キヤノン製プリンター: PictBridge対応SELPHY CP/ES/DSシリーズ/PIXUSシリーズ

電源 再生 動画/静止画 💍

■ プリンターとつなぐ 🌈 PictBridge

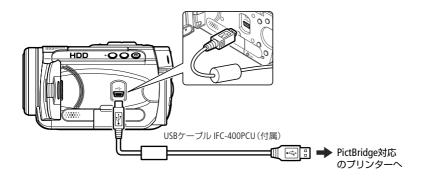

本機 カードを入れる



7 本機「再生」にする

3 プリンター 電源を入れる



▲ 本機とプリンターをつなぐ

- 本機の画面にが点滅した後、✓が出る。
- △ (イージーダイレクト) ボタンが 点灯し、現在の印刷設定が約6秒間画面に出る。



ご注意・

- 操作4で が約1分以上点滅し続ける場合、または が出ない場合は、ビデオカメラとプリンターから接続ケーブルを抜き、電源を入れ直してからつないでください。
- 以下の操作を本機で行っている間は、プリンターにつないでも認識されません。
 - 静止画をすべて消すとき
 - ・印刷指定をすべて消すとき
 - ・送信指定をすべて消すとき



- 印刷できない静止画のときは 込 が表示されます。
- 本機にコンパクトパワーアダプターをつないで使うことをおすすめします。
- プリンターの説明書もあわせてご覧ください。

写真を印刷する

■ 簡単に1枚印刷する

静止画を選んでそのまま1枚印刷するときは、 🚨 🗸 ボタンを押すだけで印刷できます。



● 印刷する静止画を選ぶ



7 押す

- 印刷が始まり、正常に終了すると再生画面に戻る。
- 印刷中は か べ ボタンが点滅し、終了すると点灯。

続けてほかの静止画を印刷するとき

▲/▼/◀/▶ボタンの左右を押して静止画を選ぶ。

■ 用紙や枚数などを選んで印刷する






操作案内が出ていないとき

- ☞を押す
 - 操作案内が出る。



2 下(凸)を押す

● 印刷設定画面が出る。

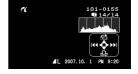



2 設定する項目を選び、ਿを押す

用紙設定 用紙サイズ プリンターによって異なります。

用紙タイプフォト、高級フォト、標準設定、普通紙

レイアウト フチなし、フチあり、2/4/8/9/16面配置、標準

設定

○ (日付印刷) 入、切、標準設定

☑ (画像補正-イメー 入、切、VIVID、NR、VIVID+NR、

ジオプティマイズ) 標準設定

□ (印刷枚数) 1~99枚



↑ 設定内容を選び、᠍を押す



'「印刷」を選び、釒頭を押す

● 印刷が始まり、正常に終了すると再生画面に戻る。

続けてほかの静止画を印刷するとき

▲/▼/◀/▶ボタンの左右を押して静止画を選ぶ。

印刷を中止するとき

印刷中にのを押す。確認画面が出たら、「OK」を選び、のを押す。

印刷中に異常が発生したとき

「用紙がありません」、「用紙が詰まりました」、「インクがありません」などのお知らせ表示(CD 130)が本機の画面に出る。

写真を印刷する

●キヤノン製のPictBridge対応プリンターの場合:お知らせ表示の内容を解決する。印刷が自動で再開されないときは、▲/▼/◀/▶ボタンで [続行]を選んで・匈を押す。[続行]を選択できないときは、[中止]を 選んで・匈を押し、印刷し直す。プリンターの説明書もあわせて確認する。

- ■以上の操作でも印刷が再開しないときは、次の操作をする。
 - ①USBケーブルを抜く
 - ②本機の電源スイッチを一度 切にしてから、再び「再生」にする
 - ③USBケーブルをつなぐ

印刷が終了したとき

- USBケーブルを本機とプリンターから抜く
- 2 本機の電源を切る

ご注意

- 次のような場合、静止画がPictBridge対応のプリンターで正しく印刷されないことがあります。
 - ・パソコンで作成や加工をした静止画をカードに書き込んだとき。
 - ・本機で記録した静止画をパソコンで直接加工したとき。
 - 静止画のファイル名を変更したとき。
 - ・本機以外の製品で記録したカードを本機に入れたとき。
- 印刷中に、次の操作はしないでください。
 - ・動画/静止画切り換えスイッチを切り換える。
 - ・本機とプリンターの電源を切る。
 - ・本機とプリンターからUSBケーブルを抜く。
 - ・カードカバーを開けたり、カードを本機から取り出す。
- 本機とプリンターをつないでいるときに、「処理中…」が長時間表示される場合、 USBケーブルを一度抜き、つなぎ直してください。



- 設定内容は接続するプリンターによって異なります。「標準設定」は、お使いのプリンターであらかじめ設定されている内容です。詳細については、プリンターの説明書をご覧ください。
- ●「フチあり」:撮影した静止画とほぼ同じ領域で印刷。
- ●「フチなし」:撮影した静止画より若干拡大され、静止画の上下、左右をカットして印刷されることがある。
- VIVID、NR、VIVID+NRは、キヤノン製プリンターPIXUS/SELPHY DSシリーズをお使いの場合に設定できます。
- 画像補正は、画像補正機能(イメージオプティマイズ)付きプリンターを使うときに設定できます。
- 「用紙設定」の「レイアウト」で設定できる配置のしかた(キヤノン製プリンター)

ı		カード	L判	はがき	A4
	PIXUS/SELPHY DSシリーズ	-	-	2/4/9/16面配置 (専用のシール紙にも印刷可能)	4面配置
	SELPHY ES/CP シリーズ	2/4/8面配置 (8面配置のとき専用の シール紙にも印刷可能)	2/4面配置	2/4面配置	-

^{*}SELPHY CPシリーズの場合は、ワイド用紙を使用して「標準設定」を選ぶと、2/4面配置ができます。

印刷する範囲を選ぶ

トリミング

用紙設定などの印刷設定(□ 102)を行った後に、トリミングを設定します。

電源 再生 動画/静止画 🛅



トリミングを選ぶ

「トリミング」を選ぶ→飼を押す。





W/T側に押す

印刷される枠の大きさが変わる。

縦長と横長を切り換えるとき

€のを押す。



トリミングを解除するとき

枠を最大にして、さらにズームレバーをW側に押す。



上下左右を押す

枠が移動する。





押す

印刷するときは103ページの操作5をご覧ください。



● 枠の色について

枠は、2色あります。トリミングするときの目安にしてください。

白: トリミングの設定が行われていません(お買い上げ時の設定)。

緑:トリミングの設定が行われています。

- ▶リミングは、1枚の静止画のみに設定できます。
- トリミングの設定は、次の操作をすると解除されることがあります。
 - ・本機の電源を切る。
 - 接続ケーブルを抜く。
 - ・トリミングの枠を、最大より大きくする。
 - 用紙サイズを変える。
- 他機から取り込んだ静止画はトリミングできないことがあります。

印刷する写真を選ぶ

印刷指定

印刷したい静止画と枚数を指定できます。998枚までの静止画に印刷指定できます。 PictBridge対応のプリンターで自動印刷できます。本機にUSBケーブルをつなぐ前に、操作 をしてください。

電源 再生 動画/静止画 💍

■ 設定する



押す



印刷指定を選ぶ

- 凸 (印刷指定)を選ぶ→命を押す。
- セレクトリングを回しても選べる。



枚数を選ぶ

- 毎を押す。
- 枚数がオレンジ色になる。
- 2 ト下を押して枚数を選ぶ -→ の
 ● を押す。



印刷指定を解除するとき

②で枚数を「0」にする。

FUNC.

2回押す

■ 印刷する




◆機とプリンターをつなぐ(□ 100)



7 押す



2 印刷を選ぶ

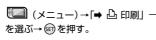

- 印刷設定画面が出る。
- 印刷指定をしていないときは、「 心 印刷指定が必要です」が出る。
- セレクトリングを回しても選べる。



♬ 印刷する

印刷指定による全印刷枚数が出る。

「印刷」を選ぶ→☞を押す。-



● 印刷が始まり、終了すると再生画面に戻る。

印刷する写真を選ぶ

■ すべての印刷指定を消す

1枚の静止画を再生している時に操作します。



押す



印刷指定全消去を選ぶ

- ① (メニュー)→「静止画実行」。
 - → [凸 印刷指定全消去 | を選ぶ
 - → (目) を押す。



日美鲁图 ② 「はい」を選ぶ→ ๑ を押す。

- すべての印刷指定が消える。



押す

- 接続するプリンターによっては、109ページの操作3の後に、用紙設定などの印刷 設定ができます(1102)。
- 印刷を中止するとき/印刷中に異常が発生したとき(□103)
- 印刷を再開するとき
 - ・FUNC、ボタンを押し、・FUNC、ボタンを押し、・FUNC、ボタンを押し、・FUNC・ボタンを押し、・FUNC・ボタンを押し、 ら「印刷」(1枚目で中断したとき)または「再開」(2枚目以降で中断したとき)を選 び、廊を押すと、残りの静止画が印刷できます。
 - ・印刷を再開する前に印刷指定を変更したり、印刷指定をした静止画を消した 場合は再開されません。

ほかのビデオ機器へ録画する…(112)

撮った映像をほかのビデオ機器へ ダビングしたいときにご覧ください。

パソコンに写真を取り込む…114

パソコンに写真を取り込んで見たいときにご覧ください。

ダビングや パソコン転送




ほかのビデオ機器へ録画する

本機で撮った動画を映像/音声端子付きのビデオ機器にダビングできます。ハイビジョンで記録した動画は、標準画質としてダビングされます。

電源 再生 動画/静止画 🔭

■ 接続する

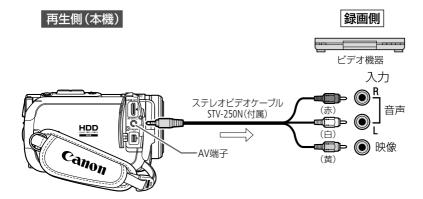

■ 操作する



本機 「再生」にする

3 録画機 録画一時停止状態にする



4機 再生を始めるシーンを選ぶ



本機押す

- 再生が始まる。
- 本機に表示される日時やカメラデータを入れて録画できる。DISP.ボタンを押すたびに、表示が切り換わる(□ 41)。
- 5 録画機 録画を開始する場面で、録画を始める
- 6 録画機 録画を終える



本機押す

再生が終わる。



コンパクトパワーアダプターをつないで使うことをおすすめします。

パソコンに写真を取り込む

ダイレクト転送

付属のUSBケーブルとDigital Video Softwareを使うと、 $\triangle \sim (A-\tilde{y}-\tilde{y}A)$ で、簡単に静止画をパソコンに転送できます。

電源 再生 動画/静止画 🕞

■ 進備する

はじめてビデオカメラをパソコンにつなぐときには、ソフトウェアのインストールと自動起動の設定が必要です。2度目からは、ビデオカメラをパソコンにつなぐだけで、準備は完了です。



1 パソコンにDigital Video Softwareをインストールする

参考 ▶ DIGITAL VIDEO Solution Disk使用説明書



本機とパソコンをつなぐ

▶ DIGITAL VIDEO Solution Diskの中にある使用説明書の「ビデオカメラをパソコンに接続する」

3 自動起動を設定する

- ▶ DIGITAL VIDEO Solution Diskの中にある使用説明書の「CameraWindowを起動する」(Windows)、「自動で取り込む」 (Macintosh)
- ビデオカメラの画面にダイレクト転送メニューが出て、♪ ~ ボタンが点灯。

ご注意・

- 本機をパソコンに接続したときは、ハードディスクにあるフォルダー/ファイルをパソコンから操作しないでください。記録したデータが破損するおそれがあります。ハードディスクに記録したデータをパソコンに保存するときやパソコンからビデオカメラにデータを書き戻すときは、付属のCorelソフトウェアまたは、バックアップユーティリティを使ってください。
- ビデオカメラのカード動作ランプが点滅しているときは、データが破損することがありますので、次のことを必ず守ってください。
 - ・本機に振動を与えない。
 - カードカバーを開けない。
 - ・USBケーブルを抜かない。
 - ・本機やパソコンの電源を切らない。
 - ・電源スイッチや動画/静止画切り換えスイッチを切り換えない。
- 使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などによっては、正しく動作しない ことがあります。
- 大切な元のデータを消さないために、静止画は必ずパソコンにコピーし、コピー した静止画をパソコンで使用してください。
- 以下の操作を本機で行っている間は、パソコンにつないでも認識されません。
 - 静止画をすべて消すとき
 - ・印刷指定をすべて消すとき
 - ・送信指定をすべて消すとき

メモぐ

- 本機にコンパクトパワーアダプターをつないで使うことをおすすめします。
- パソコンの説明書もあわせてご覧ください。
- Windows Vista、XPとMac OS Xをお使いの場合
 ビデオカメラとパソコンをUSBケーブルでつなぐだけで、付属のDigital Video
 Softwareをインストールしなくても、静止画をパソコンに取り込めます。

パソコンに写真を取り込む

■ 画像を転送する



◀ 転送方法を選ぶ

転送方法を選ぶ。

9イルクト転送 電・全画像 で、本画像 で、法に送画像 区・選供を選んで転送 図 パソコンの背景

▶ 全画像 すべての静止画。

○ 未転送画像 まだ転送していない静止画。

☑ 送信指定画像 送信指定した静止画(□ 117)。

□ 画像を選んで転送 静止画を選んで転送。

図 パソコンの背景 パソコンのデスクトップの背景にする静止画。

「➡ 画像を選んで転送|「圖 パソコンの背景|のとき



1 (1) を押す。

2 静止画を選ぶ。





) 押す

- 全画像、未転送画像、送信指定画像: 転送された画像がパソコンの画面に 出る。 転送を中止するときは、 (金) (キャンセル)を押す。
- ●「画像を選んで転送」の場合は転送された画像がパソコンの画面に出る。 「画像を選んで転送」、「パソコンの背景」の場合、続けて他の静止画を 選ぶときは操作1の②~操作2を繰り返す。
- ●「画像を選んで転送」、「パソコンの背景」の場合、転送中は △ ペボタン が点滅。
- FUNC.ボタンを押すと、操作1の画面に戻る。



- ▲/▼/◄/▶ボタンで「□ 全画像」「□ 未転送画像」「□ 送信指定画像」を選んで
 を押すと、確認画面が出ます。▲/▼/◄/▶ボタンで「OK」を選び、
 ・ 転送が始まります。
- ビデオカメラとパソコンをつないだときに、画像を選ぶ画面が出た場合は、 FUNC.ボタンを押してください。ダイレクト転送メニューになります。

パソコンに送る写真を選ぶ

送信指定

パソコンに転送する静止画を指定できます。998枚までの静止画に送信指定できます。本機とパソコンをUSBケーブルで接続する前に、操作をしてください。

電源 再生 動画/静止画 🐧

■ 設定する



1 押す



↑ 送信指定を選ぶ

- ① ⑤ (送信指定)を選ぶ→⑥ を押す。
- 2 (印を押す。
- が出る。



他の静止画を指定するとき

▲/▼/◀/▶ボタンの左右を押して、ਿを押す。

設定を解除するとき

2でもう一度 宇を押す。



2回押す

パソコンに送る写真を選ぶ

■ すべての送信指定を消す

1枚の静止画を再生している時に操作します。



1 押す



う 送信指定全消去を選ぶ

(メニュー)→「静止画 実行」→「G 送信指定全消 去」を選ぶ→ G を押す。



② 「はい」を選ぶ→ @ を押す。-



FUNC.

3 押す

故障かな?.....

「故障かな?」と思ったときや、い つも通りに操作できないときに ご覧ください。

メッセージが出たら? 126

画面にメッセージが出たときにご 覧ください。

取扱い上のご注意 (133)

取扱うときに注意していただき たいことについて説明しています。

日常のお手入れ 140

本機の汚れが気になったときの お手入れ方法について。

海外で使う………

「旅先のテレビで映像を見られる か」、「変換プラグは必要か」など の情報について説明しています。

その他………

アクセサリーやアフターサービ スについて知りたいときにご覧く ださい。





Chapter

ふろく



故障かな?

故障かな?と思っても、修理に出す前にもう一度確認してください。特にほかの機器につないでいるときは、ケーブルの接続も確認してください。点検しても直らないときは、修理受付センターまたはご購入になった販売店にご相談ください。

修理に出される場合のご注意

- ●修理内容によっては、ハードディスクの初期化または交換が必要になることがあります。 その場合、ハードディスク内のデータはすべて消去されてしまいます。そのため、修理 に出される前に、ハードディスク内のデータをバックアップしておいてください(□ 46)。 修理によってデータが消去された場合の補償については、ご容赦ください。
- ●修理において、不具合症状の発生/確認のために、必要最小限の範囲でハードディスク内 のデータを確認させていただくことがあります。ただしそれらのデータをキヤノンで複 製/保存することはありません。

	こんなときは		どうするの?	
	電源が入らない 途中で電源が切れる 画面がついたり消え たりを繰り返す	•	バッテリーが消耗しているので、十分に充電したバッテリーと交換する。バッテリーを正しく装着し直す。	24
電	充電ランプが速い点 滅になる	•	*********************************	25
源	バッテリーが充電できない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•	 0°C~40°Cの温度で充電する。 バッテリーを使用直後、バッテリーの温度が高くなり、充電温度範囲外になっている。バッテリーをしばらく放置して、温度が40°C以下になってから充電を開始する。 バッテリーが故障している。別のバッテリーを使う。 	25
	電源が入っているのに操作できない	>	• 本機が高温になっている(⑤ が画面に出る)ので、電源を切って本機を冷ましてから操作する。	_

	こんなときは		どうするの?	Ш
電源	電源が入っているのに操作できない	•	 本機が低温になっている(優√が画面に出る)ので、電源を入れたまましばらく放置する。その後操作できないときは、一度電源を切り、急激な温度変化を避けて暖かい場所に移動してから電源を入れる。 	_
	操作ボタンを押して も動かない		電源を入れる。	30
	画面に通常出ない文 字が出たり、正常に 動作しない	•	電源を取りはずし、しばらくしてから取り付けて操作する。それでも解決しない場合は、電源を取りはずし、先のとがったものでRESET (リセット) ボタンを押す。すべての設定が解除される。	15
	画面で⇔が点滅する	•	バッテリーが消耗しているので、十分に充電し たバッテリーと交換する。	24
撮影	リモコンが動作しない	>	メニューで「リモコンセンサー」を「入」にする。リモコンの電池を交換する。	69 26
シ・再生	画面にノイズが出る	•	プラズマテレビや携帯電話などの近くで本機を 使っているときは、テレビや携帯電話などから 離す。	_
	テレビの放送画面に ノイズが出る	>	テレビの近くで使用しているときは、テレビや アンテナケーブルからコンパクトパワーアダプ ターを離す。	_
	本機が振動する	•	ハードディスクの状態によっては本機が振動することがある。 故障ではない。	
	本機から小さな音が 聞こえる 一定の間隔で本機か ら動作音がする	>	ハードディスクを定期的に動作させている音で、 故障ではない。	_

故障かな?

以 () / () () () () () () () () (
	こんなときは		どうするの?		
	長時間使うと熱くなる	>	故障ではない。電源を切ってから、涼しい場所 でしばらく放置し、本機を冷ます。	_	
撮影・再生	以下のときに時間がかかる ・シーンを消去するとき ・電源スイッチを切り換えて、動画をはなるまで ・動画はになった。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•	シーン数が多いとこのようになることがある。 映像をバックアップしてハードディスクを初期 化する。	46 76	
	∳ が赤く点滅する	•	本機が故障している。修理受付センターにご相 談ください。	_	
\rac{1}{1}	画面に横帯が見える	>	本機は撮像素子にCMOSセンサーを使用しているため、蛍光灯・水銀灯・ナトリウム灯などの照明下で横帯が見えることがある。この場合は、モードスイッチをAUTOにすると症状が軽減される。故障ではない。	32	
ードディスク撮影	被写体が横切るとき、被写体がゆがんで見える	•	本機は撮像素子にCMOSセンサーを使用しているため、本機の前を被写体が素早く横切った場合、被写体が少しゆがんで見えることがある。故障ではない。	_	
影	画面に映像が映らない	•	動画/静止画切り換えスイッチを ' ₹ にし、電源スイッチを「カメラ」にする。	30	
	スタート/ストップボ タンを押しても録画 しない	•	 動画/静止画切り換えスイッチを へにし、電源スイッチを「カメラ」にする。 直前に撮影した映像をハードディスクに書き込んでいる。ハードディスクへの書き込み中は撮影できない。 	30	

			故障	かな?
	こんなときは		どうするの?	m
	スタート/ストップボ タンを押しても録画 しない	>	 本機のハードディスクの空き容量がない。不要な映像を削除する。または、初期化する。 動画のシーン数が本機で撮影できる上限を超えている。不要な映像を削除する。 プロ(落下検出)が出ているときは、撮影できないことがあります。 本機が高温になっている(優別が画面に出る)ので、電源を切って本機を冷ましてから操作する。 本機が低温になっている(優別が画面に出る)ので、一度電源を切り、急激な温度変化を避けて暖かい場所に移動してから電源を入れる。 	40 76 40 66 —
ハード	撮影を中断しても HDD動作ランプが点 灯している	•	撮影したシーンをハードディスクに書き込んでいる。故障ではない。	_
ードディスク撮影	スタート/ストップボタンを押した時点と、記録されたシーンの始めと終わりの時点が異なる	>	スタート/ストップボタンを押してから、実際に録画が始まったり終わったりするまでに時間差が多少かかることがある。故障ではない。	_
	撮影を始めても、すぐ止まってしまう	•	大音量の場所、振動する場所から移動する。本機が高温になっている(か画面に出る)ので、電源を切って本機を冷ましてから操作する。	_
	ピントが合わない	•	 ピントの自動調整が苦手な被写体です。手動でピントを調整する。 ファインダーを引き出して、視度調整レバーで、画像がはっきり見えるように調整する。 レンズやハイスピードAFセンサーが汚れている。ブロアーでゴミやホコリを取り除き、市販の眼鏡クリーナー(布製)などで軽く拭く。ティッシュペーパーは使わない。 	54 31 140

故障かな?

政障かな?					
	こんなときは		どうするの?		
ハードディス	音がひずんだり、実際より小さく記録される	>	大きな音の近く(打上げ花火やコンサートなど)で撮影すると、音がひずんだり、実際より小さく記録されることがある。故障ではない。	_	
ドディスク撮影	ファインダーの画像 がはっきりしない	•	ファインダーを引き出して、視度調整レバーで 調整する。	31	
ハード	再生ボタンを押して も再生しない	•	 動画/静止画切り換えスイッチを へにし、電源スイッチを「再生」にする。 本機が高温になっている(を) が画面に出る)ので、電源を切って本機を冷ましてから操作する。 本機が低温になっている(を) が画面に出る)ので、一度電源を切り、急激な温度変化を避けて暖かい場所に移動してから電源を入れる。 	36 - -	
ドディスク再生	雑音が聞こえる	•	• 撮影中に本機を動かさない(撮影中に本機を急に動かすと、ハードディスクの駆動音が記録されることがあります)。	_	
生	プレイリストに追加で きない	•	• プレイリストに映像が999個ある場合は追加 できない。	_	
	映像は出るが、内蔵 スピーカーから音が 出ない	•	液晶画面を開く。スピーカーの音量が「切」になっているので、音量を調整する。	29 37	
	ハードディスクは回っ ているが、テレビに 映像が出ない	•	• テレビ側で接続した端子に切り換える。	42	
他機	テレビで音声が出ない	>	D端子ケーブルでテレビにつないでいる場合は、音声を出すため、ステレオビデオケーブルの白と赤のプラグもつなぐ。	43	
	HDMIケーブルで接続 しているとき、テレ ビに映像や音が出な い	•	HDMIケーブルを抜き差しするか本機の電源を 入れ直す。	_	

			以内	かな?
	こんなときは		どうするの?	
	カードが入らない	•	カードの向きを確認して、正しい向きでカード を入れる。	78
			 カードに空き容量がない。別のカードと入れ換えるか、静止画を消す。 カードが初期化されていない。カードを初期化する。 画像番号が最大になっていて、ファイル名 	86 79 69
_	カードに記録できない	>	が作成できない。メニューで「画像番号」を「オートリセット」にし、新しいカードを入れる。 • FUNC.メニューの「静止画記録」を「命静止画記録切」に設定している場合は、ビデオを撮りながら写真を同時に記録できない。	71
カード			 *メニューで「テレビタイプ」を「4:3」に設定している場合(なが出る)は、映像を静止画としてカードに切りとれない。「16:9」に設定する。 	69
	カードが再生できない	•	・カードを入れる。・動画/静止画切り換えスイッチを □ にし、電源スイッチを「再生」にする。	78 84
	静止画を消せない	•	画像のプロテクト設定を解除する。	99
	⑬ が赤く点灯する	•	カードエラー。電源を切り、カードを出し 入れする。それでも赤く点灯しているとき は、カードを初期化する。	78 79
			カードに空き容量がない。別のカードと入れ換えるか、静止画を消す。	86
印刷	本機とプリンターが 正しく接続されてい るのに、プリンター が動作しない	•	 動画/静止画切り換えスイッチを □ にし、本機の電源スイッチを「再生」にする。 接続ケーブルを抜き差しし、プリンターの電源を入れ直す。 	84
その他	本機からカタカタ音 がする		電源を切ると内部のレンズが動く音。故障ではない。	

本機の画面にメッセージが出たときは、次のような対処をしてください。

	メッセージ		どんな意味?	m
	バッテリーパックを 取り替えてください	>	バッテリーが消耗している。十分に充電された バッテリーと交換する。	24
	② スタンバイに入れません	>	バッテリー残量が少なくなっているときは ⑥ スタンバイに入れません。	
*	カメラの温度が上が りました カメラの電源を切っ てお待ちください	>	本機が高温になっているので、電源を切って本 機を冷ましてから操作する。	134
お知らせ表示(カメラの温度が低す ぎます カメラの電源を入れた ままお待ちください	>	本機の温度が低すぎるので、 ⑥ が消えるまで 電源を入れたままで待つ。	134
(約4秒間表示)	低温のため動作でき ません 暖かいところでお使 いください	>	気温が低すぎるので本機が動作できない。気温が0~40℃の場所に移動する。	134
	高温のため記録でき ません	>	本機が高温になっているので、電源を切って本 機を冷ましてから操作する。	134
	記録できません	>	・ハードディスクに異常があるため、記録できない。・結露したときにも、このメッセージが出る場合がある。完全に乾いてから使用する。	139
	シーン数がいっぱい です	>	記録可能なシーン数を超えた。不要な動画を消す。	40

			メッセージが出	たら?
	メッセージ		どんな意味?	
	追加できませんでした	•	プレイリストに追加できなかった。 プレイリストは999個を越えて映像を追加できない。 プレイリストの不要なシーンを消す。	74
	再生できません	>	ハードディスクに異常があるため、再生できない。結露したときにも、このメッセージが出る場合がある。完全に乾いてから使用する。	139
	高温のため再生でき ません	 	本機が高温になっているので、電源を切って本 機を冷ましてから再生する。	134
お知らせ表示	HDDか認識できません	>	 ハードディスクを認識できない。 結露したときにも、このメッセージが出る場合がある。完全に乾いてから使用する。 本機が高温になっているので、電源を切って本機を冷ましてから使用する。 	139 134
約 4	認識できない記録方式です	•	PAL方式などNTSC方式以外の記録方式の映像を 本機に書き戻した。	
秒間表示)	アクセスエラーです	>	・ハードディスクの書き込み中または読み込み中にエラーが発生した。・結露したときにも、このメッセージが出る場合がある。完全に乾いてから使用する。	139
	振動を与えないでく ださい	>	記録しているときは振動を与えない。	133
	データを修復できま せんでした	>	・壊れたデータを修復できない。・結露したときにも、このメッセージが出る場合がある。完全に乾いてから使用する。	139

HDDがいっぱいです

ハードディスクに空き容量がない(画面で「HDD END」が点灯)。不要な動画を消す。

40

メノビーノがЩたり:					
	メッセージ		どんな意味?		
	処理中です 電源をはずさないで ください	>	ハードディスクに書き込んでいるので、電源をはずさない。	_	
	落下検出がOFFになっています	>	落下検出が切(『愛)の設定で電源を入れた。 カメラを落とすとハードディスクが破損するお それがあります。	133	
	落下を検出したため 電源を切りました	>	電源を入れるときやUSBケーブルを接続した状態でカメラを落とすと、ハードディスク保護のため自動的に電源が切れる。次に電源を入れるとこのメッセージが表示されるが、故障ではない。	_	
お知らせ表示	本機で初期化してお 使いください	>	ハードディスクに不具合が発生し修復できない。ハードディスクを初期化してから使用する。	76	
(約4秒間	バッファオーバーです 記録を中断しました	>	落下検出動作が繰り返し行われたため、一時的に記憶領域がいっぱいになった。いったんカメラを安静にしたあと、撮影を継続する。落下が繰り返し発生する環境で使用するときは落下検出を切(『韓)にする。	66 133	
表示	カードがありません	•	カードが本機に入っていない。	78	
	画像がありません	•	カードに再生する静止画がない。		
	カードエラーです	>	 カードにエラーがあり、記録、再生できない。 「カードエラーです」が4秒後に消えて頃が赤色で点灯するときは、電源を切り、カードを出し入れする。頃が緑色に点灯すれば、そのまま記録、再生できる。 復帰しないときは初期化する。ただし初期化するとすべてのデータが消去される。 	78 79	
	カードがいっぱいです	>	カードに空き容量がない。別のカードと入れ換えるか、静止画を消す。	78 86	

			メッセージが出	たら?
	メッセージ		どんな意味?	ш
	静止画モードです	>	静止画記録時にスタート/ストップボタンを押 した。	30 80
お知らせ表示	ファイル名が作成で きません	•	フォルダー番号や画像番号が最大になった。 「オートリセット」して、カードを初期化する か、静止画をすべて消してください。	69
約	☑ 送信指定エラー	•	送信指定できる枚数(998枚)を超えたので、 枚数を減らす。	117
4 秒間表示)	静止画像が多すざます USBケーブルをぬい てください	>	 USBケーブルを抜いて、静止画が1800枚未満になるまでパソコンに移動するか、不要な静止画を消してから、USBケーブルを接続し直す。 パソコンの場合、OSの設定によっては、パソコンのモニターに画面が出ることがある。画面を閉じてからUSBケーブルを接続し直す。 	83
お知らせ表示	パソコンで安全な取り 外しをするまでは • USBケーブルをぬか ないでください • 電源をはずさない でください 接続中は電源OFFや モード切替はできません	>	本機を動画の再生モードにしてUSBケーブルでパソコンに接続すると表示され、本機の操作はできなくなる。この状態でUSBケーブルを抜いたり電源をはずしたりすると、本機のハードディスクのデータが破損するおそれがある。パソコンで安全な取り外しを行ってから、USBケーブルや電源をはずしたり、本機の操作を行う。	_
示	コンパクトパワーアダ プターを接続してくだ さい	>	本機にバッテリーだけ取り付けて動画の再生モードにし、パソコンとUSBケーブルで接続した。本機にコンパクトパワーアダプターを接続する。	
お知らせ表示(約8 秒間表示)	動画データのバック アップは、定期的に 行ってください	>	本機の電源を入れると表示されることがある。 万一の故障やデータ破損に備えて撮影したデータを定期的にバックアップしてください。	133

メツ	メッセージが出たら?			
	メッセージ		どんな意味?	
	用紙エラー	•	用紙に異常がある。 プリンターの用紙が正しく入れられていないか、用紙 サイズが間違っている。 また排紙トレイが閉じているときは、開ける。	
	用紙がありません	>	プリンターに用紙が正しく入っていない、または用紙がない。	
	用紙が詰まりました	•	印刷中に用紙が詰まった。 「中止」を選び印刷を中止する。用紙を取り除き、用 紙を入れ直してから再度印刷する。	
	インクエラー	•	インクに異常がある。インクを交換する。	
プ	インクがありません	•	インクが正しく入れられていない、またはインクがない。	
プリンター接続	インクが残りわずか です	•	インクの交換時期が近づいている。「続行」を選ぶと、 印刷を再開する。	
接続時	インク吸収体が満杯です	•	お早めにお客様相談センターまたは修理受付窓口(プリンターに付属の一覧参照)に、インク吸収体の交換を依頼してください。インク吸収体はお客様ご自身で交換はできません。	
	ファイルエラー 印刷できない画像です	•	他機で記録したり、異なる画像タイプで記録したり、 パソコンで加工した静止画を印刷しようとした。	
	印刷できない画像が *枚ありました	>	他機で記録したり、異なる画像タイプで記録したり、 パソコンで加工した静止画を*枚印刷指定して印刷し ようとした。	
	□印刷指定が必要です	•	カード内に印刷指定をしている静止画がない。	
	凸 印刷指定エラー	•	印刷指定の設定可能な静止画の枚数 (998枚) を超えた (口 108)。	

			メッセージが出たら?
	メッセージ		どんな意味?
	トリミングできない 画像です	•	本機以外で撮影した静止画では、トリミングできない ことがある。
	トリミングの再設定 が必要です	•	トリミングの設定後に「用紙設定」を変更した。
	プリンタートラブル 発生	>	「中止」を選んで印刷を中止し、接続ケーブルを抜いて、 プリンターの電源を切る。しばらくしてから、電源を 入れ直し、接続ケーブルをつなぐ。プリンターの状態 を確認する。 それでもエラーメッセージが出るときは、修理受付窓 ロ(プリンターに付属の一覧参照)にご相談ください。
プリンタ	印刷エラー	•	「中止」を選んで印刷を中止し、プリンターの電源を切って、しばらくしてから電源を入れ直す。 凸~ ボタンを使って印刷しているときは、印刷設定を確認する。プリンターの状態を確認する。
ター接続時	ハードウェアエラー	•	「中止」を選んで印刷を中止し、プリンターの電源を切って、しばらくしてから電源を入れ直す。 プリンターの状態を確認する。
PT	通信エラー	>	通信中にエラーが発生した。「中止」を選んで印刷を中止し、接続ケーブルを抜いて、プリンターの電源を切る。しばらくしてから、電源を入れ直し、接続ケーブルをつなぐ。
	設定を確認してください	•	△~ ボタンを使って印刷するときに、プリンターで対応していない設定になっている。
	サイズを選びなおし てください	•	ビデオカメラとブリンターで用紙サイズの設定が異なっている。
	プリンターは使用中です	•	使用中です。プリンターの状態を確認する。

メッセージ			どんな意味?	
プリンター接続時	紙間レバー位置が不 正です	 	紙間レバー位置を正しい位置に直す。	
	プリンターカバーが 開いてます	 	プリンターのカバーを閉じる。	
	プリントヘッド未装着		プリントヘッドが取り付けられていないか、プリントヘッドの不良。	
	プリントヘッド未装着	•		



- 本機をPictBridge対応プリンターにつないだときに出るお知らせ表示の対処方法 については、プリンターの説明書をあわせてご覧ください。
- キヤノン製プリンターPIXUS/SELPHY DSシリーズについて
 - ・プリンターのエラーランプが点滅しているときや、操作パネルや接続したテレビにエラーメッセージが出ているときは、必ずプリンターの説明書でご確認ください。
 - ・本書やプリンターの説明書を参考に対処をしてもエラーメッセージが表示されるときは、修理受付窓口(プリンターに付属の一覧参照)にご相談ください。

取り扱い上のご注意

ここでは本機やバッテリーとカードを取り扱うときに注意していただきたいことを説明 しています。

ビデオカメラについて

本機はハードディスクにデータを記録しています。そのため以下のことに特にご注意ください。ハードディスクが損傷すると、記録した映像が失われる場合があります。

● 撮影したデータはバックアップする

万一の故障やデータ破損に備えて、撮影したデータはパソコンやDVDなどに定期的にバックアップしてください(バックアップユーティリティ使用説明書(PDF))。パソコンをお持ちでない方はビデオ機器にダビングしてください。データが消失した場合は、当社では一切の責任を負いかねます。

● 振動や衝撃を与えない

- ・ ハードディスクは精密機器ですので、落下や振動・衝撃を与えないでください。 ハードディスクが認識されなくなったり、損傷して記録した映像が失われたりする場合があります。
- ・ 撮影・再生中と撮影終了後のHDDランプ点灯中は特に、本機に振動・衝撃を与えないでください。また、本機への振動が続くと録画や再生が停止することがあります。
- ・大きな音のする場所で使用しないでください。
- ・ 別売のショルダーストラップを取り付けているときは、本機を物にぶつけないようにしてください。

● 落下検出は通常は「入」にして使う

- ・ 落下による衝撃からハードディスクを保護するため、本機には落下検出機能を搭載しています。無重力状態を検出すると保護機能が働き、録画や再生が停止することがあります。ただし、落下検出を「入」にしてもハードディスクを損傷するおそれはあります。また「切(『命)」に設定することもできますが、落下したときにハードディスクを損傷する恐れが高まります。
- ・本機を動かすと、落下検出が働いて電源が切れることがあります。
- ・本機が無重力状態になると、落下検出が作動します。ジェットコースターなど、本機を無重力状態で撮影すると、ハードディスク保護のための動作音が録音されることがあります。また、落下状態を繰り返し検出すると、撮影/再生が停止することがあります。

133

取り扱い上のご注意

● HDD動作ランプが点灯中/点滅中は電源を切らない

本機のHDD動作ランプが点灯中、または点滅中は撮影したデータをハードディスクに書き込んでいます。電源を切ったり、本機からバッテリーやコンパクトパワーアダプターを取りはずしたりすると、ハードディスクが損傷するおそれがあります。

● 本機の温度にご注意ください

本機の温度が高すぎたり低すぎたりすると、ハードディスクのデータ保護のために録画/再生ができなくなることがあります。この場合は本機の液晶画面にメッセージ(口126)が表示されます。

● 高地(海抜3000m以上)では使わない

気圧の低い場所 (海抜3000m以上の高地) では本機の電源を入れないでください。 ハードディスクを損傷するおそれがあります。

● 映像が正しく記録/再生できないときは初期化する


長期間、映像の撮影/消去を繰り返すと、ハードディスク内のファイルが断片化されて映像が正しく記録できなくなることがあります。そのときはハードディスクを初期化します(口 76)。ハードディスクを初期化すると記憶されたすべてのデータが消去されます。必ず全データをパソコンやほかのビデオ機器などにバックアップしてから行ってください。

- 液晶画面をつかんで、本機を持ち上げない
- 液晶画面は、正しい位置に戻してから閉じる



● テレビの上、プラズマテレビや携帯電話の近く など、電磁波の出る場所では使わない

映像や音声が乱れることがあります。

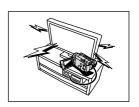

■ 太陽や強いライトにレンズやファインダーを向けない




● ホコリや砂、水、泥、塩分の多い場所で使用・保管しない 本機は防水・防塵構造になっていません。ホコリなどが本機内部に入ると、故障の原因となります。

バッテリーについて

● 持ち運びや保存の際は、付属のショート防止用 バッテリーケースを取り付ける(図A)

金属で端子をショートさせる (図B) と、バッテリーの破損の原因となります。

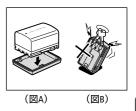

● 端子はいつもきれいにしておく

バッテリー、別売の充電器、本機の端子に物が入り込まないようにしてください。接触不良、ショート、破損の原因となります。


取り扱い上のご注意

● 充電は使用直前にする

充電しておいたバッテリーも少しずつ放電します。

● 常温での使用時間が極端に短いときは

寿命と考えられます。新しいバッテリーをお求めください。

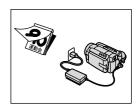


● 使用時間を長くするコツ

- こまめに電源を切り、10℃~30℃のところで使用すると、長く使えます。
- ・ スキー場などでバッテリーが冷たくなると、一時的に使用時間が短くなります。 ポケットなどに入れて温めてから使用すると効果的です。


● 長い間保管するとき

- バッテリーが消耗するのを防ぐため、取りはずし、乾燥した30℃以下のところで保管してください。
- ・ バッテリーの劣化を防ぐため、画面に「バッテリー パックを取り替えてください」が表示されるまで使 い切ってから、保管してください。
- 1年に1回程度、充電完了まで充電してから使い切ってください。

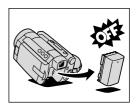

● バッテリーケースの便利な使いかた

バッテリーケースの「ロ」の位置を付けかえることで、充電済みバッテリーを区別できます。

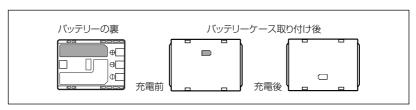

- この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。
- ○リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池、及び使用済み製品から取り外した電池のリサイクルに関しては、ショートによる発煙、発火のおそれがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、個別にポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクルに関するお問い合わせ先
 - ・製品、リチウム電池をご購入いただいた販売店
 - 有限責任中間法人 JBRC ホームページ http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html
 キヤノン/キヤノンマーケティングジャパン
 - ・キヤノン/キヤノンマーケティングジャパン キヤノンサポートページ canon.jp/support



取り扱い上のご注意

カードについて

- 静止画などのデータは、パソコンでバックアップを取っておく カードの故障、静電気などにより記録したデータが破損したり、消えることがあります。その場合の記録内容の補償については、ご容赦ください。
- 強い磁気の発生する場所で使わない
- 高温、多湿の場所に放置しない
- 分解したり、ぬらしたり、曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えない
- 端子部分に触れない
- 他のシールを貼ったりしない

内蔵の充電式リチウム電池について

本機は充電式内蔵リチウム電池によって、日付などの設定を保持します。内蔵リチウム電池は、本機を使っている間充電されるため、約3ヶ月使わないと完全に放電します。

充電するとき(所要時間:24時間)

- ① 電源スイッチを 🛈 にする
- ② 本機にコンパクトパワーアダプターをつなぐ

コイン型リチウム電池CR2025

捨てるときは、燃えないゴミとして適宜処理してください。 (地域によって異なります)

ビデオカメラやカードを廃棄するときは

内蔵ハードディスクとカード内のデータは、削除や初期化をしても、ファイル管理情報が変更されるだけで、完全には消えません。本機を譲渡するときは、一度ハードディスクの初期化を行った後、本機を箱などで覆って最後まで撮影し、再度初期化を行います。以前に記録されていたデータの復元を困難にすることができます。本機やカードを破棄するときは、本機(ハードディスク)やカードを破壊するなどして個人情報の流出を防いでください。

結露について

夏季、よく冷えたビールをコップに注ぐと、コップの表面に水滴がつくことがあります。この現象を結露といいます。結露した状態で使うと故障の原因になりますので注意してください。次のようなときに結露が発生しやすくなります。

- ・ 寒い所から急に暖かい所に移動したとき
- ・湿度の高い部屋の中
- ・ 夏季、冷房のきいた部屋から急に温度や湿度の高い所に移動したとき

どんな対処をする?

周囲の環境によって多少異なりますが、水滴が消えるまで約2時間程度放置してください。


結露を防ぐには

- ・極端な温度差にさらさない。
- ・温度差のある場所へ急に移動するときは、事前にカードを取り出し、本機をビニール袋で密閉します。本機が移動先の温度になじんでから袋から取り出します。

日常のお手入れ

● 本機が汚れたとき

乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。 化学ぞう きんやシンナーなどは、 製品を傷めることがあるので 使わないでください。

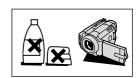

● レンズやファインダー、ハイスピードAFセンサー が汚れたとき

- ブロアーでゴミやホコリを取り除き、市販の眼鏡クリーナー(布製)などで軽く拭いてください。ティッシュペーパーを使わないでください。
- レンズやハイスピードAFセンサーの表面が汚れていると、自動ピント合わせが動作しないことがあります。




● 液晶画面が汚れたとき

- ・ 市販の眼鏡クリーナー(布製)などで拭いてください。
- ・ 温度差の激しいところでは、液晶画面に水滴がつくことがあります。柔らかい乾いた布で拭いてください。

● 長期間使わないとき

ホコリが少なく、湿度の低い、30℃以下の場所に保管 してください。

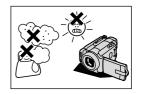

海外で使う

本製品は、海外でもお使いになれます。本機の世界時計機能では、主要都市を含む 世界24ヶ所の標準時間を表示できます(228)。サマータイムのときは、エリアの 右に米が付くものを選んでください。

■ テレビで見る

本機で録画した映像を以下の国や地域などでご覧になる場合、映像/音声入力端子の ついた日本で採用しているNTSC方式のテレビで見ることができます。

● アメリカ合衆国 エクアドル ■ エルサルバドル

ジャマイカ 台湾 チリ

● コロンビア

・パナマ • フィリピン ● プエルトリコ ● ベネズエラ ペルー ● ボリビア

ミャンマー

メキシコ

カナダ ● 韓国 キューバ グアテマラ ●グアム ■ コスタリカ

ドミニカ • トリニダードトバゴ ・トンガ ニカラグア ハイチ


(NHK放送文化研究所発行 「世界の放送2007」による)

■ 電源について

コンパクトパワーアダプターCA-570は、AC100~240V 50/60Hzまでの電源に接続でき ます。ただし、電源コンセントの形状が異なる国では、変換プラグが必要になります。 コンパクトパワーアダプターを海外旅行者用の電子式変圧器などに接続すると、故 障のおそれがありますので、使用しないでください。

変換プラグについては、旅行代理店などで確認の上、あらかじめご用意ください。

海外の電源コンセントの種類

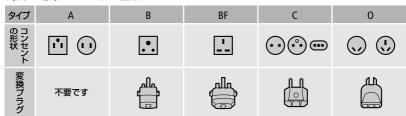

海外で使う

■ 主な国/地域と使用するプラグの種類(参考資料)

ポーランド

ポルトガル

●北米	
アメリカ合衆国	A
カナダ	A
●ヨーロッパ	
アイスランド	(
アイルランド	
アイスランド アイルランド イギリス	B. Bf
イタリア オーストリア	(
オーストリア	(
オランダ	(
ギリシャ	(
スイス	(
スウェーデン	(
スイス スウェーデン スペイン	Α. (
デンマーク	(
ドイツ	(
ノルウェー	(
ハンガリー	(
フィンランド	(
ハンガリー フィンランド フランス ベルギー	()
ベルギー	(

ルーマニア	C
●アジア	
インド	B. C. BF
インドネシア	C
シンガポール	B. BF
スリランカ	B. C. BF
タイ	A. BF. C
大韓民国	A. C
中華人民共和国	国 A.B.
BF. C. O	
ネパール	C
パキスタン	В. С
バングラデシ	_
フィリピン	A. BF. O
ベトナム	A. C
香港特別行政	⊠ B. BF
マカオ特別行政	改区 B.C
マレーシア	B. BF. C


B. C	●オセアニア	
B. C C	オーストラリア	0
C	グアム タヒチ	0 A C 0 0
	タヒチ	C
	トンガ	0
C. BF	ニュージーランド フィジー	0
C	フィジー	0
B. BF		
C. BF	●中南米	
BF. C	アルゼンチン BF.(. 0
A. C	コロンビア	Α
A. B.	ジャマイカ	A
	チリ I ハイチ	3. C
С В. С С	アルゼンチン BF.(コロンビア ジャマイカ チリ ハイチ パナマ バハマ ブエルトリコ	A
B. C	パナマ	A
	バハマ	A
BF. O	プエルトリコ	A
A. C	ブラジル /	4. C A
B. BF	ベネズエラ	Α
B. C	ペルー	۹. C
BF. C	メキシコ	Α

●中近東	
イスラエル	C
イラン	C
クウェート	B. C
ヨルダン	B. BF
●アフリカ	
-711 > 2 117 A	D DE C

●アフリカ		
サ アラリカ		
アルジェリアA.B.	.BF	. C
エジプト B.	BF	. C
カナリア諸島		C
ギニア		C
ケニア	В	. C
ザンビア	В.	BF
タンザニア	В.	BF
南アフリカ共和国	В.	C.
BF		
モザンビーク		C
モロッコ		C

アクセサリー紹介

本機の付属品または別売品について紹介しています。

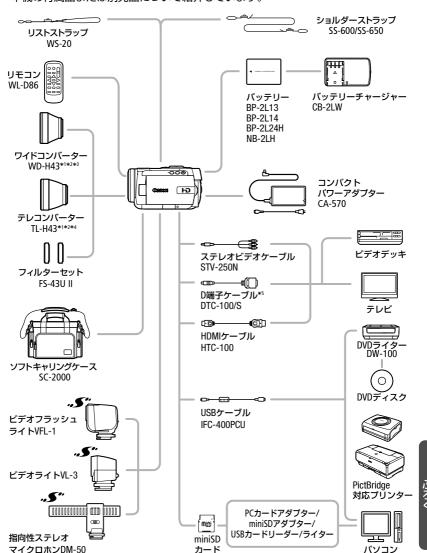

アクセサリー紹介

- *' 本機にワイドコンバーター、テレコンバーターを取り付けて、ミニビデオライトやフラッシュを使用すると影が出ることがあります。
- *2 本機にワイドコンバーター、テレコンバーターを取り付けると、正面からはリモコンの信号を受けにくくなります。少し斜めからリモコンを操作してください。
- *3 本機にワイドコンバーターを取り付けて4:3の静止画を撮影する場合、ズームの位置によっては、ワイドコンバーターの枠が写り込むことがあります。
- *4 テレコンバーターを使用した場合、ピントの合う距離はズームのT端で約3mとなります。
- *5 ビデオデッキまたはテレビに接続するときに使います。

ご注意・

アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおすすめします。

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み合わせて使用した場合に最適な性能を発揮するように設計されておりますので、キヤノン純正アクセサリーのご使用をおすすめいたします。

なお、純正品以外のアクセサリーの不具合(例えばバッテリーの液漏れ、破裂など)に 起因することが明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊社では 一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につきましては、保 証の対象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめで了承ください。



このマークは、キヤノンのビデオ関連商品の純正マークです。キヤノンの ビデオ機器をお求めの際は、同じマークもしくはキヤノンビデオ関連商品 をおすすめします。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。

保証書とアフターサービス

本機の保証は日本国内を対象としています。万一、海外で故障した場合の現地でのアフターサービスはご容赦ください。

保証書

本体には保証書が添付されています。必要事項が記入されていることをお確かめのうえ、大切に保管してください。

アフターサービス

製品の保証について

- ●使用説明書、本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間中に本製品が万一故障した場合は、保証書を製品に添付のうえ弊社修理受付窓口、またはお買い上げ店までご持参あるいはお送りいただければ、無料で修理いたします。この場合の交通費、送料および諸掛かりはお客様のご負担となります。また、お買い上げ店と弊社間の運賃諸掛りにつきましても、一部ご負担いただく場合があります。
- ●保証期間内でも保証の対象にならない場合もあります。詳しくは保証書に記載されている保証内容をご覧ください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- ●保証期間経過後の修理は原則として有料となります。
- ●本製品の故障または本製品の使用によって生じた直接、間接の損害および付随的損害(録画再生に要した諸費用および録画再生による得べかりし利益の喪失、記録されたデータが正常に保存・読み出しができないことによって発生した損害等)については、弊社ではその責任を負いかねますのでご了承願います。

修理を依頼されるときは

- 修理に出される場合のご注意 (□ 120) を参照ください。
- 修理を依頼されるときは故障内容を明確にご指示ください。また、修理品をご送付の場合は、十分な梱包でお送りください。

補修用性能部品について

●ビデオカメラの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打ち切り後8年です。従って、期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、故障の原因や内容によっては、期間中でも修理が困難な場合と、期間後でも修理が可能な場合がありますので、その判断につきましては弊社またはお買い上げ店にお問い合わせください。

修理料金について

- ●故障した製品を正常に修復するための技術料と修理に使用する部品代との合計金額からなります。
- ●窓口で現品を拝見させていただいてから概算をお知らせいたします。なお、お電話での修理見積依頼につきましては、おおよその仮見積になりますので、その旨ご承知おきください。

145

主な仕様

iVIS HG10 システム						
ハードディスク記録	AVCHD規格					
	映像圧縮方法:MPEG4-AVC/H.264					
	音声圧縮方法:Dolby Digital 2ch					
信号方式	NTSC方式準拠、1080/60i方式					
記録メディア	ハードディスク(容量:40GB)					
録画/再生時間	HXP:約5時間30分、XP:約9時間30分、SP:約11時間30分、LP:約15時間					
撮像素子	1/2.7型CMOS、総画素数296万画素					
	有効画素 動画撮影時:約207万画素 静止画(16:9):約207万画素					
	静止闽(16.9). 約207万闽系 静止闽(4:3):約276万画素					
	2.7型TFTワイドカラー液晶(約21.1万画素)					
ファインダー	0.27型TFTワイドカラー液晶(約12.3万画素)					
マイク	ステレオエレクトレットコンデンサーマイク					
レンズ	f=6.1-61mm F=1.8-3.0(動画撮影時) 電動10倍ズーム					
	35mmフィルム換算時の焦点距離					
	動画:約43.6 - 436mm、					
	静止画(16:9):約43.6 - 436mm					
	静止画(4:3):約40.0 - 400mm					
レンズ構成	9群11枚、非球面レンズ2枚使用					
焦点調整	ITL自動焦点(ITL+外部測距:ハイスピードAF選択時)、 マニュアル調整可					
フィルター径	43mm					
最短撮影距離	ワイド端1cm、ズーム全域1m					
色温度切り換え	フルオート(セット、太陽光、日陰、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H付)					
最低被写体照度	0.2ルクス (ナイト(SCN)、シャッタースピード1/2秒時)					
	3.0ルクス (オートモード(オートスローシャッターオン)、シャッタースピード1/30秒時)					
推奨被写体照度	100ルクス以上					
手ぶれ補正機能	光学式(シフト方式)					
記録カード	miniSDカード(2GBまでのminiSDカードの動作を確認しています。すべてのカードとの互換については保証しておりません。)					
カード記録サイズ	静止画: 2048×1536、1920×1080、1440×1080、640×480 ハードディスク/カード同時記録時:1920×1080、848×480					
カード記録規格	DCF準拠、Exif 2.2準拠、DPOF対応					
画像圧縮方法	静止画:JPEG (スーパーファイン、ファイン、ノーマル)					
* ✓ = ¬ [] / _ / .						

^{*}メニューで「フレームレート」を「PF24」に設定しているときは、24コマ/秒で撮影し、60iに変換してハードディスクに記録します。

iVIS HG10 入・出力端	子(レベル/インピーダンス)
映像/音声出力端子 (AV端子)	Φ3.5mmステレオミニジャック、1Vp-p/75Ω -10dBv (47kΩ負荷時/3kΩ以下)
USB端子	mini-B
コンポーネント端子 (特殊D端子)	Y:1Vp-p、75Ω PB/PR.CB/CR:±350mVp-p、75Ω D3(1080i)/D1(480i)対応
HDMIミニ出力端子	タイプC (19ピン)/出力のみ
ヘッドホン端子	Φ3.5mmステレオミニジャック(AV端子兼用)
外部マイク入力端子	Φ3.5mmステレオミニジャック、-57dBV (600Ωマイク使用時)/5kΩ

iVIS HG10 電源その他	
電源電圧	DC7.4V (バッテリーパック)、DC8.4V (DCIN)
消費電力	ファインダー使用時:約4.4W、(録画中、AF合焦時、SPモード時) 液晶画面使用時:約4.6W、(録画中、AF合焦時、明るさ標準、SPモード時)
動作温度	0°C~+40°C
外形寸法(幅×高さ×奥行き)	約81×75×129mm (グリップベルトを含まず)
撮影時総質量	約565g (バッテリーパックBP-2L13、miniSDカード含む)
本体質量	約505g

コンパクトパワーアダプター CA-570				
電源	AC 100V-240V、50/60Hz			
出力/消費電力	公称DC8.4V、1.5A/29VA (100V)~39VA (240V)			
使用温度	0°C~+40°C			
外形寸法(幅×高さ×奥行き)	約52×29×90mm			
本体質量	約135g			

バッテリーパック BP-2	L13
使用電池	リチウムイオン
使用温度	0°C~+40°C
公称電圧	DC7.4V
	1200mAh
外形寸法(幅×高さ×奥行き)	約33.3×25.8×45.2mm
質量	約60g

主な仕様

バッテリーBP-2L13 (付属)とNB-2LH/BP-2L14/BP-2L24H (別売)の使用時間

付属のバッテリーBP-2L13と別売のNB-2LH/BP-2L14/BP-2L24Hをフル充電したときの使用時間の目安は、次のとおりです。

録画モード		HXP		XP		SP		LP	
		液晶画面 使用	ファインダー 使用	液晶画面 使用	ファインダー 使用	液晶画面 使用	ファインダー 使用	液晶画面 使用	ファインダー 使用
連	BP-2L13	1時間45分	1時間50分	1時間50分	1時間55分	1時間50分	1時間55分	1時間50分	1時間55分
続撮	NB-2LH	1時間5分	1時間5分	1時間5分	1時間5分	1時間5分	1時間5分	1時間5分	1時間5分
影時	BP-2L14	2時間5分	2時間15分	2時間15分	2時間20分	2時間15分	2時間20分	2時間15分	2時間20分
間	BP-2L24H	3時間45分	3時間55分	3時間55分	4時間	3時間55分	4時間5分	3時間55分	4時間5分
実	BP-2L13	1時間5分	1時間5分	1時間5分	1時間5分	1時間5分	1時間5分	1時間5分	1時間5分
撮影	NB-2LH	35分	35分	35分	40分	35分	40分	35分	40分
時間	BP-2L14	1時間15分	1時間15分	1時間15分	1時間20分	1時間15分	1時間20分	1時間15分	1時間20分
*	BP-2L24H	2時間15分	2時間15分	2時間15分	2時間20分	2時間15分	2時間25分	2時間15分	2時間25分
	BP-2L13	2時間20分	-	2時間20分	-	2時間20分	-	2時間20分	-
再生時間	NB-2LH	1時間20分	-	1時間20分	-	1時間20分	-	1時間20分	-
	BP-2L14	2時間45分	-	2時間50分	-	2時間50分	-	2時間50分	-
	BP-2L24H	4時間40分	-	4時間55分	-	5時間5分	-	5時間5分	-

^{*}液晶画面またはファインダーの明るさを明るくしているときは、バッテリー使用時間が少し短くなることがあります。実撮影時間とは撮影、撮影一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作を繰り返したときの撮影時間です。

バッテリーは予定撮影時間の2~3倍分をご用意ください

ビデオカメラの消費電力はズームなどの操作によって変化します。そのため、上 記の使用時間より短くなることがあります。

iVIS HG10は、DCFに準拠しています。DCFは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で主として、デジタルカメラ等の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格「Design rule for Camera File system | の略称です。

iVIS HG10は、Exif 2.2 (愛称[Exif Print])に対応しています。Exif Printは、ビデオカメラとプリンターの連携を強化した規格です。Exif Print対応のプリンターと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいな印刷出力が得られます。

ふろく

さくいん

ア行	
あとからフォト	98
アドバンストアクセサリーシュー	61
アフターサービス	145
イージーダイレクト	
印刷指定	108
印刷する	
インデックス画面	
打上げ花火 (SCN)	49
ウィンドカット	
液晶画面	
エフェクト	
エリア	
おしらせ音	
お知らせタイマー	
お手入れ	
オートスローシャッター	
オリジナル	
音量調整	
力行	
海外で使う	141
高所 (熱上面)	

カ行
海外で使う 141
画質(静止画)82
画質効果 58
画像消去86
画像の転送 116
画像番号69
画像プロテクト99
カメラデータ41
画面の見かた 17
画面のメッセージ126
カードを入れる78
記録する(静止画)80
逆光補正55
クイックスタート32
グリップベルト26
結露 139
広角

高速連写	91
故障かな? 1	20
コンポーネント端子	43

サ行
サイズ(静止画)82
再生ズーム
再生する:動画
静止画84
撮影時間 17
撮影する(動画)
撮影モード
サマータイム28
三脚27
シーン
シーンの消去40
シネマエフェクト 47
シネマモード 47
シャッタースピード50
充電
消去する: カード 86
ハードディスク 40
初期化: カード79
ハードディスク 76
ショルダーストラップ26
シリアル番号 (機番)
スノー (SCN)49
スピーカー
スポーツ (SCN)
スポットライト (SCN)
スライドショー85
ズーム
静止画
静止画確認時間
世界時計
セルフタイマー
送信指定
測光

さくいん

夕行		マ行	
ダイレクト転送	114	マーカー	68
デジタルエフェクト	59	ミニビデオライト	52
デジタルズーム		メッセージ	126
データコード	41	メニュー	62
手ぶれ補正	64	モードスイッチ	32
テレビタイプ	69		
テレビで見る	42	L-4-	
動画	30	ヤ行	
ドライブモード	91	夕焼け (SCN)	48
ナ行		ラ行	
ナイト(SCN)	49	落下検出	66, 133
ノーマルテレビ (4:3)		リチウム電池	
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		リモコン	
		リモコンセンサー	
八行		連写	
ハードディスク	4	録画モード	
ハイスピードAF		露出	
パソコンにつなぐ			
バッテリーの残量表示			
パワーセーブ		ワ行	
ビーチ (SCN)	48	ワイドテレビ (16:9)	69
日付·時刻	28		
ファインダー	31	7.017.1	
フェーダー	59	そのほか	
フォーカス (ピント合わせ)	54	AEB	91
フォーカスアシスト	64	AF補助光	
フォーカス優先	65	AF枠	
フラッシュ	89	 AUTO (撮影モード)	
プレイリスト	73	Av (P)	
フレームレート	65	AV (映像/音声)端子	
ヘッドホン	37	AVCHD規格	
望遠	34	DISP. (ディスプレイ) ボタン	
ポートレート (SCN)	48	FUNC.メニュー	
ホワイトバランス	56	HDMIミニ出力端子	
		ID-1方式	
		miniSDカード	
		P (P)	50

PF24	6!
RESETボタン	12
Tv (P)	50
USB端子	100
60i	6!

MEMO

MEMO

MEMO

■ 修理のお問い合わせは

修理受付センター

050-555-99077 (全国共通)

電話番号はよくご確認の上、おかけ間違いのないようにお願いいたします。

受付時間 平日 9:00~18:00

日曜日、祝祭日、年末年始、弊社休業日はお休みさせ ていただきます。

- ●故障状態や動作の不具合を確認させていただき、その上で修理方法のご案内をいたします。なお、故障状態のほかに、ご購入年月日と型名「iVIS HG10」であることをお伝えください。
- ●修理を承る窓口(サービスセンター、修理センター、 QRセンター)をご案内いたします。
- ●宅配便による修理品の発送、または、弊社によるお 引き取り、お届けについてご案内いたします。

電話番号が050から始まるIP電話をご利用の場合、ブロバイダーのサービスによってはつながらない場合があります。このときは、お手数ですがNTTの固定電話からおかけ直しいただくか、043-211-9394におかけいただくようお願いいたします。

デジタルビデオカメラホームページ

最新の情報が掲載されておりますので、ぜひ お立ち寄りください。

- デジタルビデオカメラ製品情報 http://canon.jp/ivis
- キャノン サポートページ http://canon.jp/support
- CANON iMAGE GATEWAY http://www.imagegateway.net/

■保証書は製品の箱に添付されています

保証書は必ず「購入店・購入日」等の記入を確かめて、購入店よりお受け取りください。

■本書の記載内容は2008年1月現在です

製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。ご了承ください。

修理窓口

●札幌サービスセンター 〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西1-1-2 SE山京ビル1F

●仙台QRセンター 〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビルヂング1F

●サービスセンター銀座 〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-7 トレランス銀座ビルディング2F

●新宿QRセンター 〒163-0401 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル1F ●横浜QRセンター 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-6-26 HI 横浜ビル2F ●名古屋ORセンター 〒461-0005 愛知県名古屋市東区東校2-2-1 高岳パークビル1F

●大阪QRセンター 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島6-1-21 キヤノンビジネスサポート中之島ビル2F

●サービスセンター梅田 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-3-10 梅田ダイビルB1F

●広島サービスセンター 〒730-0051 広島県広島市中区大手町3-7-5 広島パークビルヂング1F

●福岡QRセンター 〒812-0017 福岡県福岡市博多区美野島1-2-1 キヤノンMI福岡ビル1F●東日本修理センター 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-7-2 キヤノンMJ幕張事業所1F

休業日:銀座、新宿、梅田(日曜日、祝祭日)/その他(土・日曜日、祝祭日)

営業時間:銀座 10:00~19:00/新宿、梅田 10:00~18:00/その他 9:00~17:30

※ 所在地は変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。



製品の使いかたがわからないときは

キヤノンマーケティングジャパン お客様相談センター

050-555-90003 (全国共通)

平日 9:00~20:00 / 土日祝日* 10:00~17:00

- *1月1日~1月3日を除く
- ※上記番号をご利用いただけない方は**043-211-9394**をご利用 ください。
- ※上記番号はIP電話プロバイダーのサービスによってはつながらない場合があります。

Canon

キャノン株式会社/キャノンマーケティングジャパン株式会社 〒108-8011 東京都港区港南2-16-6



